

S300

TURBO

S300

TURBO

HIGH FLOW




Bobcat®

Manual de operación y mantenimiento



S/N 521511001 y superiores
S/N 521611001 y superiores

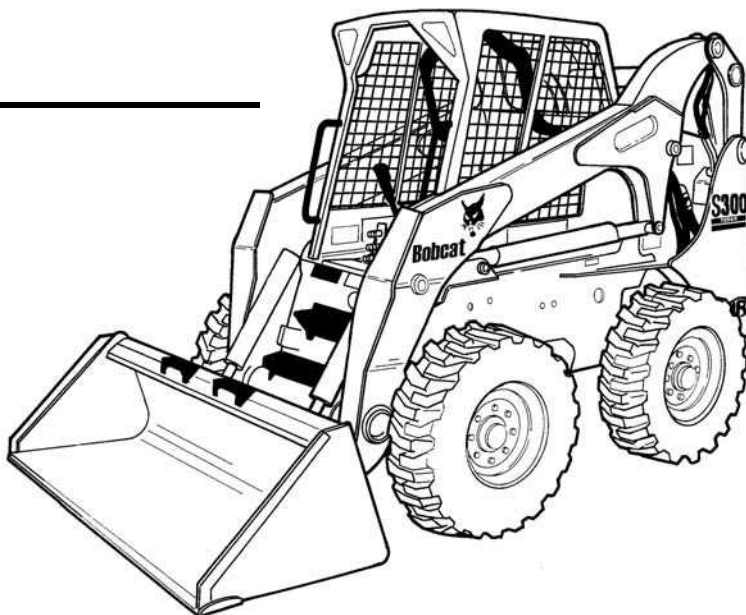

Doosan adquirió a Bobcat Company de Ingersoll-Rand Company en el año 2007. Cualquier referencia en el presente manual a Ingersoll-Rand Company o al uso de marcas comerciales, logotipos u otras marcas de identificación privilegiada que pertenecen a Ingersoll-Rand Company es de carácter histórico o nominativo, y no pretende sugerir ninguna afiliación actual entre Ingersoll-Rand Company y Bobcat Company o los productos de ambas empresas.

**EQUIPADO CON EL
SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO
DE CONTROLES BOBCAT (BICS)**

6901929AR (12-06) Revisión (5-12) (6)

IR Ingersoll Rand
Compact Vehicle Technologies

Impreso en EE. UU.

©Bobcat Company 2006

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR



ADVERTENCIA

El operador debe conocer las instrucciones antes de operar la máquina. Los operadores no entrenados pueden causar lesiones o accidentes fatales.

W-2001-1285



Símbolo de alerta de seguridad: este símbolo es una advertencia y significa: "¡Advertencia, esté alerta, su seguridad está en juego!" Lea cuidadosamente los mensajes que aparecen a continuación.

CORRECTO




B-10731a



Jamás utilice el cargador sin leer las instrucciones. Por favor lea las calcomanías, el manual de operación y mantenimiento y el manual del operador.

CORRECTO

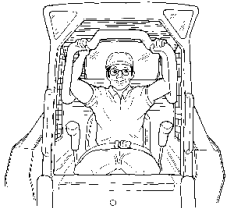

B-16245




Utilice siempre la barra del asiento y el cinturón de seguridad con firmeza.



Mantenga los pies en los pedales o apoyapiés cuando opere el cargador.

CORRECTO

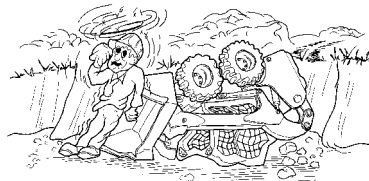

B-16253



Jamás utilice el cargador sin una cabina de operación aprobada contra vuelcos y contra objetos que caen (ROPS y FOPS). Abroche su cinturón de seguridad.

INCORRECTO



B-16249



Jamás utilice el cargador como un dispositivo para elevar al personal.

INCORRECTO




B-6578



No utilice el cargador en atmósferas con polvo o gas explosivo, o donde el escape pueda entrar en contacto con materiales inflamables.

INCORRECTO

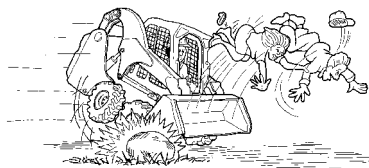

B-16252




Jamás transporte pasajeros.



Mantenga a los espectadores alejados del área de trabajo.

INCORRECTO

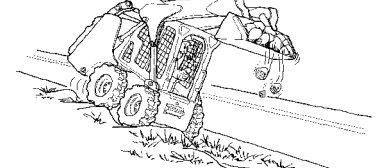

B-16248



Cargue siempre el cucharón o los implementos lo más abajo posible.




No se desplace o gire con los brazos elevadores arriba.



Cargue, descargue y gire en suelos planos y llanos.

INCORRECTO

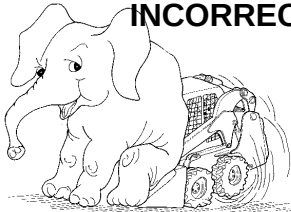


B-16251



Jamás supere la capacidad de operación nominal (ROC) permitida.

INCORRECTO

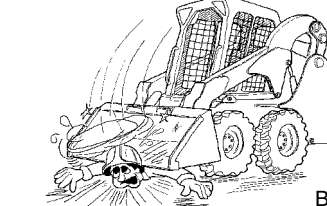

B-16250




Jamás abandone el cargador con el motor en operación o los brazos elevadores arriba.



Para estacionar el equipo, aplique el freno de parqueo y coloque el implemento en el suelo.

INCORRECTO

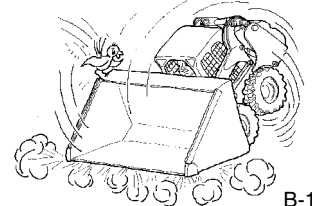

B-16244



Jamás modifique el equipo.



Utilice solamente los implementos aprobados por Bobcat Company para este modelo de cargador.

EQUIPOS DE SEGURIDAD

El cargador Bobcat debe disponer de los artículos de seguridad necesarios para realizar el trabajo. Consulte a su concesionario acerca de los implementos y accesorios Bobcat.

1. CINTURÓN DE SEGURIDAD: revise los sujetadores del cinturón y si la tela o hebilla está en buenas condiciones.
2. BARRA DEL ASIENTO: cuando está levantada, debe desactivar el desplazamiento y las funciones hidráulicas.
3. CABINA DEL OPERADOR (ROPS y FOPS): debe encontrarse en el cargador con todos los sujetadores apretados.
4. MANUAL: debe permanecer al interior de la cabina.
5. CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD: reponga en caso de avería.
6. PELDAÑOS DE SEGURIDAD: reponga en caso de avería.
7. PALANCAS DE AGARRE: reponga en caso de avería.
8. DISPOSITIVO DE SOPORTE DEL BRAZO DE ELEVACIÓN: reponga en caso de avería.
9. FRENO DE ESTACIONAMIENTO O PARQUEO
10. SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO DE CONTROLES BOBCAT (BICS)



Bobcat®

CONTENIDO

PRÓLOGO	III
SEGURIDAD.....	XI
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	OI-1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PM-1
CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS.....	SA-1
TRADUCCIÓN DE CALCOMANÍAS.....	MST-1
ESPECIFICACIONES.....	SPEC-1

ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

El Estado de California establece que el sistema de escape del motor diesel y algunos de sus componentes causan cáncer, defectos congénitos y otros daños en el sistema reproductivo.

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Diligencie la información correcta acerca de SU cargador Bobcat en los espacios provistos. Utilice siempre estos números cuando se refiera a su máquina.

No. de serie del cargador: _____
No. de serie del motor: _____

NOTAS:

SU CONCESIONARIO BOBCAT®:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

Bobcat Company
P.O. Box 128
Gwinner, ND 58040-0128

Bobcat Company Europe
Drève Richelle 167
B-1410 WATERLOO
Belgium

PRÓLOGO

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES
DE OPERACIÓN

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CONFIGURACIÓN
Y ANÁLISIS

TRADUCCIÓN DE
CALCOMANÍAS

ESPECIFICACIONES



Bobcat®

Este manual de operación y mantenimiento se publicó con el fin de brindar al propietario/operador instrucciones para la operación segura y mantenimiento del cargador Bobcat. LEA Y ENTIENDA ESTE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES DE OPERAR SU cargador Bobcat. Si tiene alguna inquietud, consulte a su concesionario Bobcat.

BOBCAT COMPANY TIENE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001	V
IDENTIFICACIÓN DEL CARGADOR BOBCAT	VII
REPORTE DE ENTREGA.	VI
SISTEMAS Y ACCESORIOS	VIII
Implementos	IX
Cucharones disponibles.	IX
Opciones y accesorios.	VIII
Artículos estándar	VIII
ACEITE DE MOTOR.	V
ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO REGULAR	V
UBICACIÓN DE LOS NÚMEROS DE SERIE.	VI
Número de serie del motor	VI
Número de serie del cargador	VI



Bobcat®



ISO 9001 es un conjunto de normas internacionales que controlan los procesos y procedimientos utilizados para diseñar, desarrollar, manufacturar, distribuir y dar servicio a los productos Bobcat.


El British Standards Institute (**BSI**, por sus siglas en inglés) es el certificador que Bobcat Company seleccionó para evaluar el cumplimiento de las normas ISO 9001 de la empresa. El registro del BSI certifica que las dos plantas de fabricación de Bobcat y sus respectivas oficinas corporativas (en Gwinner, Bismarck y West Fargo) en Dakota del Norte, cumplen las normas ISO 9001. Solamente los evaluadores certificados, tales como el BSI, pueden otorgar estas certificaciones.

ISO 9001 significa que, como empresa, dice lo que hace y hace lo que dice. Es decir, Bobcat ha establecido procedimientos y políticas, al igual que evidencias, de que dichos procedimientos y políticas se cumplen.

**PROPUESTA DE LA ADVERTENCIA 65
DE CALIFORNIA**

El Estado de California establece que el sistema de escape del motor diesel y algunos de sus componentes causan cáncer, defectos congénitos y otros daños en el sistema reproductivo.

ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO REGULAR

	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR (paquete de 6) 6678233		BATERÍA 6665427
	FILTRO DE COMBUSTIBLE 6667352		FLUIDO, hidráulico/hidrostático (5 gal.) 6903117
	FILTRO DE AIRE, exterior 6681474		TAPA DEL RADIADOR 6733429
	FILTRO DE AIRE, interior 6681475		PROPILENGLICOL ANTICONGELANTE Premezclado [-34 F (-37C)] 6724094
	FILTRO HIDROSTÁTICO 6661248		PROPILENGLICOL ANTICONGELANTE Concentrado 6724354
	FILTRO HIDROSTÁTICO, en línea 6661807		

ACEITE DE MOTOR

6903105 - SAE 15W40 CE/SG (12 cuartos)	6903106 - SAE 15W40 CE/SG (1 gal.)	6903113 - SAE 15W40 CE/SG (2.5 gal.)
6903107 - SAE 10W30 CE/SG (12 cuartos)	6903108 - SAE 10W30 CE/SG (1 gal.)	6903112 - SAE 10W30 CE/SG (2.5 gal.)
6903109 - SAE 30W CE/SG (12 cuartos)	6903110 - SAE 30W CS/SG (1 gal.)	6903111 - SAE 30W CS/SG (2.5 gal.)

UBICACIÓN DE LOS NÚMEROS DE SERIE

Utilice siempre el número de serie del cargador al solicitar información acerca del mantenimiento del equipo o al solicitar repuestos. Los modelos anteriores o posteriores (identificados con el número de serie) pueden utilizar piezas diferentes, o requerir otro procedimiento para realizar una operación de servicio específica.


Figura 1



Número de serie del cargador

El número de serie del cargador está ubicado en el bastidor del cargador [Figura 1].


Explicación del número de serie del cargador:

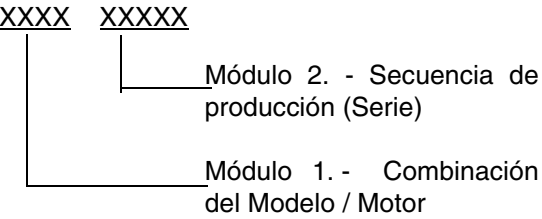

- 1. El Módulo de Combinación del Modelo/Motor tiene cuatro dígitos e identifica la combinación del número del modelo y el motor.
- 2. El Número de Secuencia de Producción tiene cinco dígitos e identifica el orden de producción del cargador.

Número de serie del motor


Figura 2

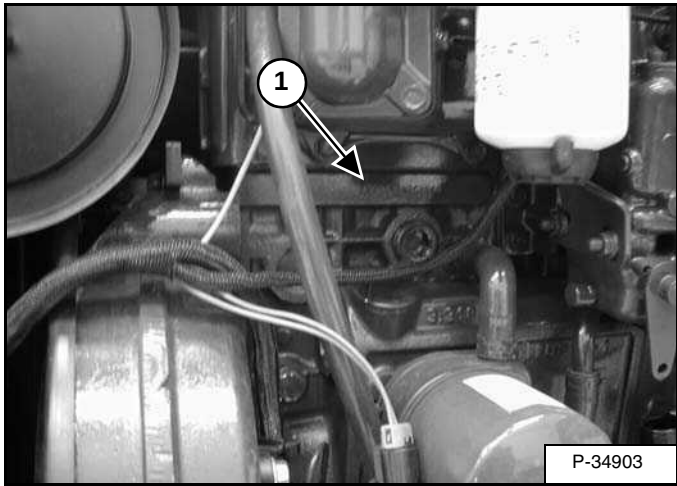

Este número de serie está al costado del motor (ítem 1) [Figura 2] sobre el filtro de aceite.


REPORTE DE ENTREGA

Figura 3

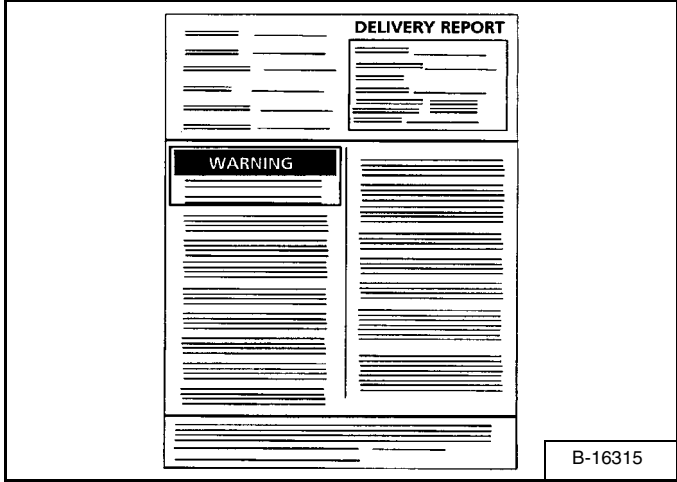

El reporte de entrega debe ser diligenciado por el concesionario y firmado por el propietario u operador en el momento de entregar el cargador Bobcat. El propietario debe recibir una explicación para diligenciar el formulario. Asegúrese de diligenciar totalmente el formulario [Figura 3].

IDENTIFICACIÓN DEL CARGADOR BOBCAT

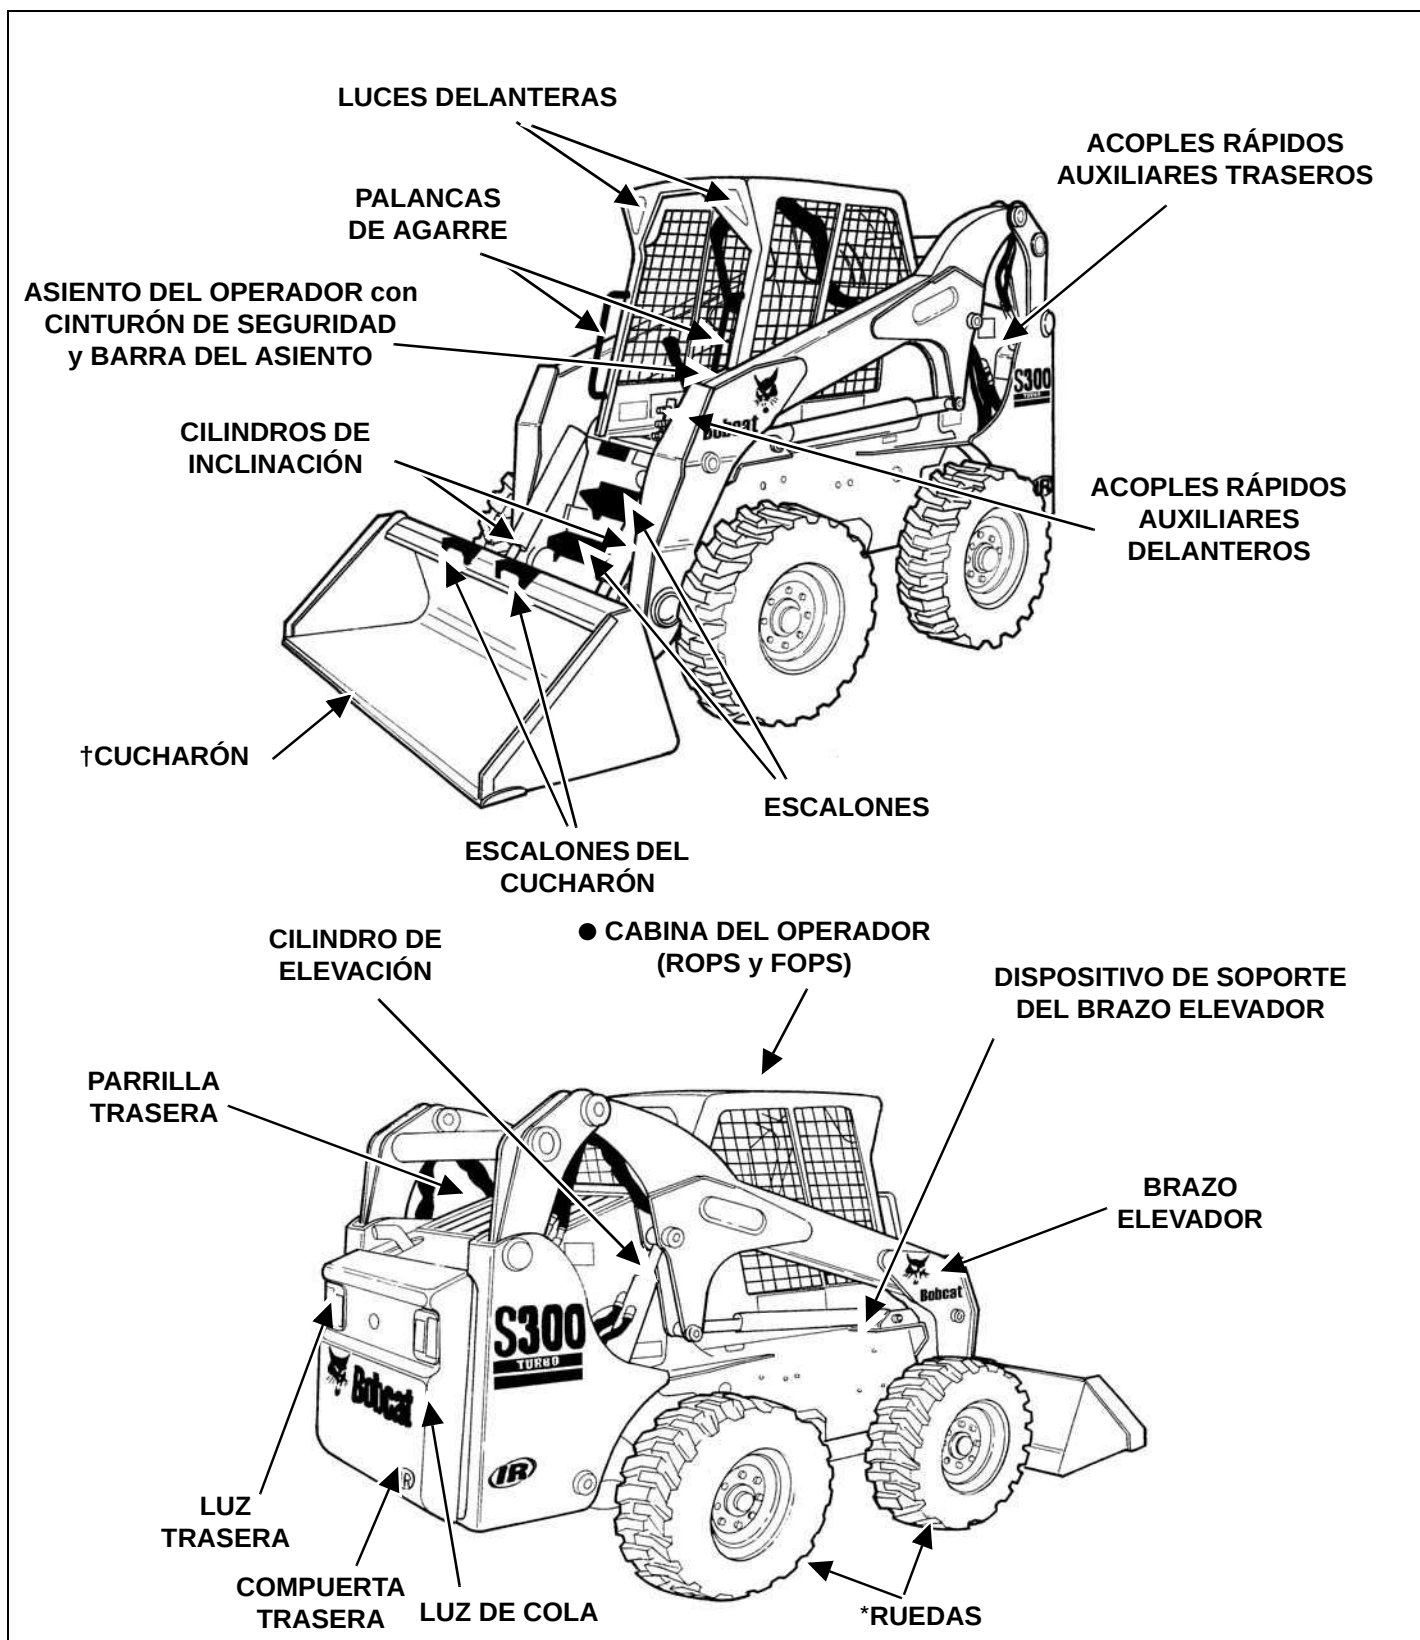

* RUEDAS - se muestran ruedas de flotación. El cargador Bobcat viene equipado de fábrica con ruedas estándar.

† CUCHARONES - hay diferentes cucharones y otros implementos disponibles para el cargador Bobcat.

^ ROPS, FOPS - ROPS es Estructura Protectora de Vuelcos, según SAE J1040 e ISO 3471 y FOPS es Estructura Protectora de Objetos que Caen según SAE J1043 e ISO 3449, Nivel I. El Nivel II está disponible. El cargador Bobcat tiene como equipo base una cabina estándar como se muestra. La cabina con aislamiento adicional también está disponible como una opción (nivel de ruido reducido).

SISTEMAS Y ACCESORIOS

Artículos estándar

Los cargadores modelo S300 de Bobcat están equipados con los siguientes artículos estándar:

- Asiento ajustable con cojín
- Calentador de admisión de aire automáticamente activado
- Auxiliares hidráulicos: caudal variable / caudal máximo
- Sistema de Enclavamiento de Controles Bobcat
- Bob-Tach
- Cabina de lujo (incluye: aislamiento interior, ventana superior / posterior, arnés de accesorios, luz de domo y puerto de energía de 12 voltios) (ROPS y FOPS aprobados)
- Sistema de enfriamiento de trayectoria doble
- Protección del motor/hidráulicos con proceso de parada
- Instrumentación: horómetro, temperatura del motor, medidores de combustible y luces de advertencia
- Dispositivo de soporte del brazo elevador
- Luces, delanteras y traseras
- Freno de estacionamiento o parqueo
- Barra del asiento
- Cinturón de seguridad
- Cinturón de seguridad con restricción de 3 puntas (opción de 2 velocidades)
- Silenciador del sistema parachispas
- Ruedas (12-16.5, Trabajo Estándar Bobcat, 10 capas)
- Turbocargador

Opciones y accesorios

A continuación aparece una lista de algunos equipos disponibles donde su concesionario de cargadores Bobcat como accesorios instalados por el concesionario y/o en fábrica y opciones instaladas en fábrica. Consulte a su concesionario Bobcat sobre otras opciones, accesorios e implementos disponibles.

- Kit de tapa de accesorios (área de pedal)
- Arnés eléctrico de accesorios
- Asiento de suspensión ajustable
- Sistema de Control Avanzado (ACS) (control de pie o manual seleccionable)
- Joystick con Selección de Control (SJC) (patrón de control 'ISO' o 'H')
- Auxiliares hidráulicos, traseros
- Auxiliares hidráulicos, delanteros - lado derecho
- Aire acondicionado
- Dispositivo de Control de Implemento (ACD)
- Alarma de alerta de retroceso y bocina
- Cerramiento de cabina
- Calefacción de cabina
- Purificador de escape catalítico
- Kit de contrapeso
- Panel de instrumentos de lujo (incluye encendido sin llave)
- Kit de control de implemento doble
- Calentador de motor
- Extinguidor de incendios
- Kit FOPS (Nivel II)
- Auxiliares hidráulicos de caudal alto
- Posicionamiento hidráulico del cucharón (incluye selección de encendido/parada - On/Off)
- Kit(s) de elevación
- Tapa de combustible con cerradura
- Power Bob-Tach
- Kit de pantalla de radiador
- Auxiliares hidráulicos traseros
- Limpiabarridos para ventana posterior
- Cinturón de seguridad con restricción de 3 puntas (estándar en modelos de dos velocidades)
- Cinturón de seguridad de 3 pulg. de ancho
- Cabina insonorizada (reduce el ruido en el oído del operador)
- Kit de aplicaciones especiales
- Cerradura para compuerta de cola
- Ruedas:
 - Bobcat Trabajo Pesado 12 - 16.5, 12 capas
 - Bobcat Super Flotantes 33 x 15.5 - 16.5
- Desplazamiento de dos velocidades
- Luces de advertencia: luz intermitente de 4 direcciones (incluye direccionales), luz rotativa intermitente, luz estroboscópica
- Cerramiento de cabina de vinilo
- Kit de báscula "Weighlog"
- Ventanas
 - Ventanas superior y posterior
 - Ventanas laterales
 - Ventana superior de Lexan
 - Ventana posterior externamente retirable

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SISTEMAS, ACCESORIOS E IMPLEMENTOS (CONT.)

Estos y otros implementos han sido aprobados para usar en este modelo de cargador. No use implementos no aprobados. Es posible que aquellos no fabricados por Bobcat no sean aprobados.

El versátil cargador Bobcat se convierte con rapidez en una máquina de múltiples trabajos con un sistema de enganche de implementos bien ajustado . . . desde cucharones y grapas, hasta horquillas montacargas y retroexcavadoras, y una variedad de implementos adicionales.


Consulte a su concesionario Bobcat para mayores detalles sobre éstos y otros implementos y accesorios de campo.

Aumente la versatilidad de su cargador Bobcat con una variedad de estilos y tamaños de cucharones.

Implementos

- Enganche de 3 puntas
- Barredora angular
- Hoyador
- Retroexcavadora
- Cajón nivelador
- Pala para nieve
- Pala en V
- Topadora
- Martillo hidráulico
- Cucharones
- Cucharón combinado
- Picadora
- Mezcladora de concreto
- Bombeadora de concreto
- Cizalla hidráulica
- Disco
- Tolva de descarga
- Cortadora de grama de acabados
- Niveladora hidráulica
- Grapa cucharón industrial
- Grapa horquilla industrial

Cucharones disponibles

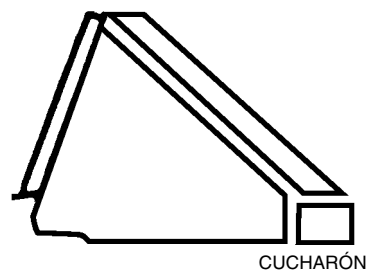

Hay muchos estilos, anchos y diferentes capacidades de cucharones para una variedad de aplicaciones diversas. Estos incluyen construcción e industria, perfil bajo, fertilizante y nieve, para mencionar unos pocos. Consulte a su concesionario Bobcat sobre el cucharón correcto para su cargador Bobcat.

- Niveladora manual
- Rastrillo para jardinería
- Horquilla montacargas
- Fresadora
- Estabilizadores traseros
- Cortadora rotativa (desmalezadora "Brushcat")
- Escarificadora
- Super escarbadora
- Sopladora de nieve
- Colocadora de césped
- Acondicionador de suelos
- Trituradora de troncos
- Cultivadora
- Orugas
- Compactadora de zanjas
- Horquilla multiusos
- Grapa multiusos
- Rodillo vibratorio
- Kit de agua



Bobcat®

SEGURIDAD

CALCOMANÍAS ADHERIDAS A LA MÁQUINA	XVI
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	XIII
Antes de la operación	XIII
Prevención de incendios	XV
La operación segura es responsabilidad del operador	XIV
Una operación segura necesita a un operador calificado	XIV

SEGURIDAD



Bobcat®

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de la operación

Ejecute con cuidado las instrucciones de operación y mantenimiento que aparecen en este manual.

El cargador Bobcat es sumamente maniobrable y compacto. Es resistente y útil en una amplia variedad de condiciones. Esto presenta al operador los peligros asociados con las aplicaciones fuera de carretera y en terrenos difíciles, comunes con el uso del cargador Bobcat.

El cargador Bobcat dispone de un motor de combustión interna que produce calor y gases de escape. Todos los gases de escape pueden causar lesiones o enfermedades graves, de manera que el cargador debe utilizarse en espacios bien ventilados.

El concesionario debe explicar las capacidades y restricciones de los cargadores e implementos Bobcat para cada aplicación. Además, debe demostrar la operación del cargador en condiciones de seguridad, de acuerdo con los materiales instructivos de Bobcat, los cuales también están disponibles para los operadores. El concesionario también debe identificar las modificaciones inseguras o el uso de implementos no aprobados. Los implementos y cucharones están diseñados con una capacidad de operación nominal (ROC) determinada (algunos tienen alturas de elevación restringidos) sujetos de manera segura al cargador. El usuario debe determinar con el concesionario o de acuerdo a la literatura de Bobcat las cargas seguras de materiales con densidades específicas en la combinación de máquina-implemento.

Las siguientes publicaciones y materiales de capacitación brindan información acerca de la utilización correcta y el mantenimiento de las máquinas e implementos Bobcat:

- El reporte de entrega se utiliza para verificar si el nuevo propietario recibió las instrucciones requeridas y si las máquinas e implementos Bobcat están en condiciones de operación seguras
- El manual de operación y mantenimiento, entregado con la máquina o implemento Bobcat, ofrece información y procedimientos de mantenimiento rutinarios. Es una parte de la máquina y puede almacenarse dentro del recipiente suministrado dentro de la máquina. Favor pedir los manuales de operación y mantenimiento adicionales a su concesionario de cargadores Bobcat
- La máquina tiene calcomanías con instrucciones de seguridad y cuidado de su máquina o implemento Bobcat. Dichas calcomanías y sus ubicaciones aparecen en el manual de operación y mantenimiento. Las calcomanías adicionales se pueden adquirir donde su concesionario Bobcat

- El cargador tiene un manual del operador sujetado a la cabina del operador. Sus instrucciones son breves y convenientes para el operador. Este manual se puede obtener en inglés o en muchos otros idiomas. Llame a su concesionario de Bobcat para mayores informes sobre las versiones traducidas
- El manual de seguridad AEM es enviado con la máquina y ofrece información de seguridad general
- El curso de capacitación de operación de cargadores de dirección deslizante está disponible donde su concesionario Bobcat. Dicho curso pretende ofrecer normas y prácticas para la operación correcta del cargador Bobcat. El curso está disponible en inglés y español
- Hay cursos de capacitación para mantenimiento seguro donde su concesionario Bobcat. Estos ofrecen información de procedimientos de mantenimiento seguros y correctos
- Consulte la página de PUBLICACIONES Y RECURSOS DE CAPACITACIÓN en este manual o a su concesionario Bobcat acerca de los manuales de servicio y de partes, material impreso, videos, o cursos de capacitación disponibles. Así mismo, visite www.training.bobcat.com o www.bobcat.com

El concesionario y propietario/operador del equipo sugieren seguir los usos recomendados del producto al momento de la entrega. Si el propietario/operador va a utilizar la máquina para una(s) aplicación(es) diferente(s), debe pedir al concesionario recomendaciones para el nuevo uso.



Antes de excavar


llame al 1-888-258-0808 (en EE.UU.)

Al llamar, le indicarán dónde encontrar información acerca de líneas subterráneas (líneas telefónicas, televisión por cable, agua, alcantarillado, gas, etc.) en su área/región.

SI SSL-0206

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (CONT.)

La operación segura es responsabilidad del operador

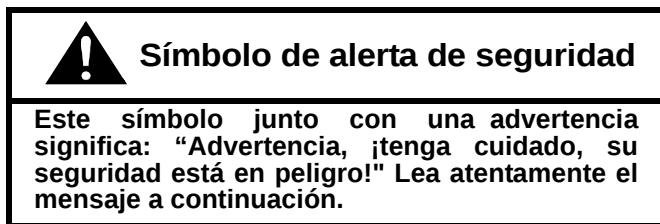

El operador debe recibir instrucciones antes de operar la máquina. Los operadores sin capacitación pueden provocar lesiones o accidentes fatales.

W-2001-1285



Este aviso identifica los procedimientos obligatorios para evitar averiar la máquina.

I-2019-0284



Las advertencias en la máquina y en los manuales son para su seguridad. No obedecerlas puede ocasionar lesiones o accidentes fatales.

W-2044-1285

El cargador e implemento Bobcat deben estar en buenas condiciones de operación antes de usarse.

Revise todos los ítems en la calcomanía del programa de mantenimiento debajo de la columna de 8-10 horas o como aparece en el manual de operación y mantenimiento.

Una operación segura necesita a un operador calificado

Para que un operador sea calificado debe abstenerse de consumir medicamentos o bebidas alcohólicas que reduzcan sus reflejos o coordinación durante el trabajo. Un operador que tome medicamentos formulados debe consultar a un médico para determinar si puede operar la máquina con seguridad.

Un operador calificado debe hacer lo siguiente:

Entender las instrucciones escritas, reglas y reglamentos

- Las instrucciones escritas de Bobcat Company incluyen el reporte de entrega, el manual de operación y mantenimiento, el manual del operador, el manual de seguridad y las calcomanías adheridas a la máquina
- Revise las reglas y reglamentos de su localidad. Las reglas pueden incluir los requerimientos de seguridad de trabajo de un empleador. Los reglamentos se pueden aplicar a requerimientos de manejo local o el uso del emblema de Vehículo de Movimiento Lento (SMV). Los reglamentos pueden identificar un peligro, como una línea de servicios públicos

Recibir la capacitación en el sitio de trabajo

- La capacitación del operador debe consistir en demostraciones e instrucciones verbales. Esta capacitación debe ser impartida por su concesionario Bobcat antes de entregar el producto
- El operador principiante debe comenzar en un área libre de espectadores y debe utilizar todos los controles hasta que pueda operar la máquina e implemento bajo todas las condiciones del área de trabajo. Abróchese siempre el cinturón de seguridad antes de realizar una operación
- Hay cursos de capacitación del operador donde su concesionario Bobcat en inglés y en español. Estos cursos brindan información acerca de la operación segura y eficiente del equipo. También hay videos de seguridad disponibles
- Hay cursos de capacitación de mantenimiento seguro donde su concesionario Bobcat. Estos cursos brindan información acerca de los procedimientos de mantenimientos seguros y correctos

Recibir la capacitación en el sitio de trabajo

- Conozca el peso de los materiales que maneja. Evite exceder la Capacidad de Operación Nominal (ROC) de la máquina. Los materiales muy densos serán más pesados que el mismo volumen de los materiales menos densos. Reduzca el tamaño de la carga si maneja materiales densos
- El operador debe conocer los usos o las áreas de trabajo prohibidos, por ejemplo, necesita conocer acerca de los suelos excesivamente empinados
- Conozca la ubicación de las líneas subterráneas. Llame a la empresa de servicios públicos local o al NUMERO GRATUITO que aparece en la sección de **Antes de la operación** de este manual
- Porte prendas de vestir ajustadas. Siempre porte lentes de seguridad cuando realice un mantenimiento o servicio. Los lentes de seguridad, protectores auditivos o el kit de aplicaciones especiales son requeridos para algunos trabajos. Consulte a su concesionario acerca de los equipos de seguridad Bobcat para su modelo

SI SSL-0206

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (CONT.)

Prevención de incendios

Las máquinas y algunos implementos tienen varios componentes expuestos a altas temperaturas durante condiciones de operación normales. Las fuentes principales de altas temperaturas son el motor y el sistema de escape. Un sistema eléctrico averiado o mal mantenido, puede producir arcos o chispas.


Los desechos inflamables (hojas, paja, etc.) deben ser retirados regularmente pues su acumulación aumenta el peligro de un incendio. Debe limpiarse frecuentemente para evitar esta acumulación. La presencia de desechos inflamables en el compartimiento del motor puede causar un incendio.

El escape del silenciador del sistema parachispas está diseñado para controlar la emisión de partículas calientes del motor y del sistema de escape, pero el silenciador y los gases de escape pueden permanecer calientes.

- No utilice la máquina en lugares donde gases de escape, arcos, chispas o componentes calientes puedan entrar en contacto con material inflamable, polvo o gases explosivos
- Inspeccione diariamente el compartimiento y el sistema de enfriamiento del motor y límpielos si es del caso para evitar el peligro de un incendio y de sobrecalentamiento
- Revise si todo el cableado eléctrico y las conexiones están en buenas condiciones. Mantenga los terminales de la batería limpios y ajustados. Repare o reponga las piezas averiadas
- Revise la presencia de averías y fugas en los tubos de combustible y del sistema hidráulico, en las mangueras y en las uniones hidráulicas. Jamás utilice llamas o su piel para comprobar la presencia de fugas. Ajuste o cambie las partes que presenten fugas. Limpie siempre los derrames de fluidos. No utilice gasolina o combustible diesel para limpiar las partes, sino solventes comerciales no inflamables
- No utilice éter o fluidos de arranque en el motor ya que dispone de bujías precalentadoras. Estos arrancadores pueden causar explosiones y lesionar al usuario o a los espectadores alrededor del equipo
- Antes de soldar, limpie siempre la máquina y desconecte la batería de los controladores electrónicos Bobcat. Proteja las mangueras de caucho, la batería y demás partes inflamables. Mantenga un extinguidor de incendios cerca de la máquina mientras realice la soldadura. Disponga de una buena ventilación al esmerilar o soldar partes pintadas, y use una máscara antipolvo ya que puede producirse polvo o gases tóxicos
- Detenga el motor y déjelo enfriar antes de agregar combustible. ¡No fume!

- Para conectar la batería y realizar arranques en puentes, ejecute el procedimiento que aparece en el manual de operación y mantenimiento
- Para limpiar el silenciador del sistema parachispas (si viene equipado), ejecute el procedimiento que aparece en el manual de operación y mantenimiento








Figura 1

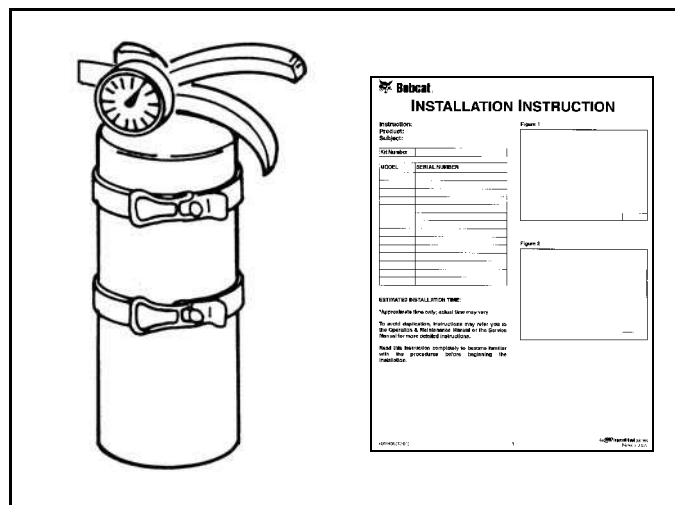

- Conozca la ubicación y utilización de los extinguidores o extintores de incendios y del botiquín de primeros auxilios. Los extinguidores se pueden adquirir donde su concesionario Bobcat [Figura 1]

CALCOMANÍAS ADHERIDAS A LA MÁQUINA

Siga las instrucciones en todas las calcomanías adheridas al cargador. Reponga aquellas que están averiadas y asegúrese de colocarlas en el lugar correcto. Dichas calcomanías se pueden obtener donde su concesionario Bobcat.

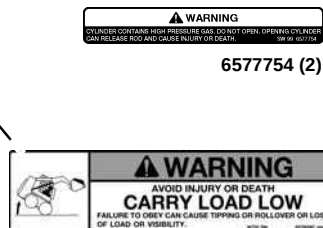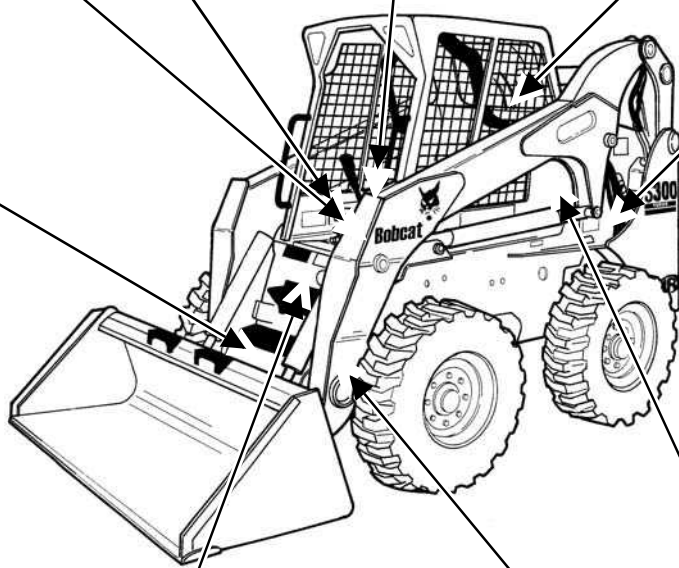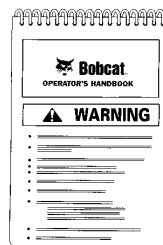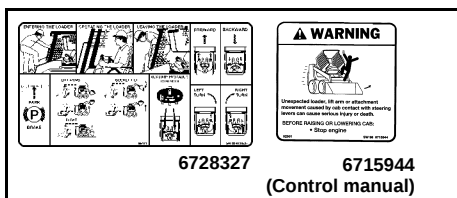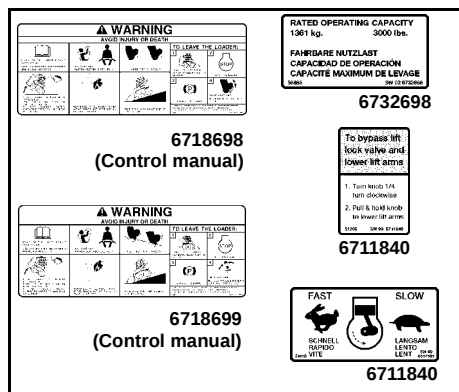

This as a preview PDF file from **best-manuals.com**



Download full PDF manual at **best-manuals.com**