

Moissonneuses- batteuses 2254, 2256, 2258, 2264 et 2266 à partir du n° de série 067766 - Vol. 2

(sections 240 à 340)

Pour de plus amples informations, voir aussi:

Moteur 6068 - (2254) CTM106

Moteur 6081 - (2256, 2258, 2264, 2266)

Réparation. CTM95

Fonctionnement et contrôles. CTM137

Moteur de roue

(disponible en anglais uniquement) CTM19

Alternateur et démarreur

(disponible en anglais uniquement) CTM77

**John Deere Werke Zweibrücken
TM4595 (10MAR01)**

Version européenne

Printed in Germany
FRANZ&SISCH

INTRODUCTION

Ce manuel s'adresse aux techniciens expérimentés. Les outils indispensables à la réalisation de certaines opérations d'entretien y sont signalés. Il est recommandé de les utiliser.

Sécurité avant tout: lire les consignes de sécurité dans l'introduction de ce manuel et les paragraphes de mise en garde apparaissant tout au long de cette publication.



Voici le symbole de mise en garde. Il apparaît sur la machine ou dans la présente publication pour prévenir d'un risque potentiel de blessure.

Les manuels techniques comprennent deux parties, la première étant consacrée à la réparation et la seconde décrivant le mode de fonctionnement et les contrôles. Les sections de la partie réparation traitent de la remise en état des composants tandis que celles de la partie mode de fonctionnement et contrôles permettent d'identifier rapidement la plupart des anomalies courantes.

Les sections sont réparties en groupes consacrés aux différents composants nécessitant des instructions d'entretien. Chaque groupe commence par une liste récapitulative des outils spéciaux à utiliser, des équipements service après-vente, des autres fournitures nécessaires, des jeux de réparation, des caractéristiques, des tolérances d'usure et des couples de serrage.

Les manuels techniques sont des guides consacrés à des machines spécifiques. Ils fournissent des informations indispensables aux opérations de diagnostic, d'analyse, de test et de réparation.

Les indications de côté telles que droite et gauche s'entendent par rapport au sens de marche avant.

Pour les notions fondamentales, se reporter aux publications décrivant les principes de fonctionnement, les règles élémentaires en matière de diagnostic, l'entretien général ainsi que les principaux types d'anomalies et leurs causes.

À l'adresse du concessionnaire

MANUEL TECHNIQUE TM4595 (MARS 99) MOISSONNEUSES-BATTEUSES 2254, 2256, 2258, 2264 ET 2266 (À PARTIR DU N° DE SÉRIE 067766)

Le manuel technique est constitué de deux volumes.

Ce volume comprend les sections 05 à 230.

Les sections 240 à 340 sont contenues dans le volume 2.

ZX,DLR1,TM4593 -28-28FEB99

À l'adresse du concessionnaire

À l'adresse du concessionnaire

MANUEL TECHNIQUE TM4595 (MARS 99) MOISSONNEUSES-BATTEUSES 2254, 2256, 2258, 2264 ET 2266 (À PARTIR DU N° DE SÉRIE 067766)

Le manuel technique est constitué de deux volumes.

Ce volume comprend les sections 240 à 340.

Les sections 05 à 230 sont contenues dans le volume 1.

ZX,DLR2,TM4593 -28-28FEB99

À l'adresse du concessionnaire

Table des matières

SECTION 05—Sécurité

Groupe 05—Consignes de sécurité

SECTION 10—Généralités

Groupe 05—Ingrédients

Groupe 10—Couples de serrage

Groupe 15—Plaquettes signalétiques

Groupe 20—Numéros de série

SECTION 20—Moteur

Groupe 05—Outils spéciaux

Groupe 10—Moteurs de la série 2200

Groupe 15—Dépose et repose du moteur

SECTION 30—Alimentation, admission et refroidissement

Groupe 05—Alimentation

Groupe 10—Admission

Groupe 15—Refroidissement

SECTION 40—Installation électrique

Groupe 05—Connecteur

Groupe 10—Alternateur

Groupe 15—Démarreur

Groupe 20—Unité centrale

Groupe 25—Système Hillmaster

Groupe 26—Parallélisme de l'unité de récolte

Groupe 30—Contrôle du régime

Groupe 35—Contrôleur de performances

SECTION 50—Transmission

Groupe 05—Boîte de transfert

Groupe 10—Boîte de vitesses et différentiel

Groupe 15—Réductions finales épicycloïdales

Groupe 20—Réductions finales

Groupe 25—Transmission hydrostatique, pompe à débit variable

Groupe 30—Transmission hydrostatique, moteur à cylindrée constante

Groupe 35—Transmission hydrostatique, vidange de l'huile

Groupe 40—Moteur de roue

SECTION 60—Freins, direction, essieu arrière

Groupe 05—Commande des freins

Groupe 10—Freins

Groupe 15—Direction hydrostatique

Groupe 20—Essieu arrière

SECTION 70—Circuit hydraulique

Groupe 05—Conduites hydrauliques et réservoir

Groupe 10—Pompe hydraulique triple corps

Groupe 15—Bloc électrovannes

Groupe 20—Vérins hydrauliques

Groupe 21—Vérins hydrauliques Hillmaster

Groupe 25—Accumulateurs de pression

SECTION 80—Divers

Groupe 05—Paliers et arbres

Groupe 10—Courroies d'entraînement

Groupe 15—Chaînes d'entraînement

Groupe 20—Panneaux latéraux

SECTION 90—Cabine, climatisation

Groupe 05—Climatisation - R134a

Groupe 10—Chauffage de la cabine

Groupe 15—Dispositif de commande des vitesses

SECTION 110—Convoyeur d'alimentation

Groupe 05—Dépose du convoyeur d'alimentation

Groupe 10—Tambour inférieur

Groupe 15—Arbre supérieur et limiteur de couple

Groupe 20—Entraînements

Groupe 25—Inverseur

Groupe 30—Support oscillant

SECTION 120—Battage, séparation et nettoyage

Groupe 05—Trappe à pierres

Groupe 10—Batteur et contre-batteur

Groupe 15—Tire-paille/batteur et contre-batteur secondaire

Groupe 20—Embrayage électromagnétique

Groupe 25—Arbre de renvoi et poulie d'entraînement gauche

Groupe 30—Variateur du batteur

Suite voir page suivante

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la publication, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification toute modification jugée appropriée.

TM4595-28-10MAR01

COPYRIGHT© 1999
DEERE & COMPANY
European Office Mannheim
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRATION® Manual

Groupe 35—Entraînement du batteur et réducteur
 Groupe 40—Arbre de renvoi entraînement
 secoueurs/caisson de nettoyage
 Groupe 45—Secoueurs et vilebrequin des
 secoueurs
 Groupe 50—Variateur des ventilateurs

SECTION 130—Récupération du grain et dispositif de vidange

Groupe 05—Élévateur à otos
 Groupe 10—Élévateur à grain
 Groupe 15—Remplissage de la trémie
 Groupe 20—Vidange de la trémie
 Groupe 25—Goulotte de vidange

SECTION 140—Accessoires

Groupe 05—Broyeur de paille
 Groupe 10—Éparpilleur de menues pailles

SECTION 210—Généralités

Groupe 05—Caractéristiques

SECTION 220—Moteurs

Groupe 05—Caractéristiques

SECTION 230—Alimentation, admission et refroidissement

Groupe 05—Alimentation

SECTION 240—Installation électrique jusqu'au n° de série 068568

Groupe 05—Généralités
 Groupe 06—Équipements de contrôle
 Groupe 10—Schémas électriques
 Groupe 15A—Alimentation/démarrreur
 Groupe 15B—Aide au démarrage par temps froid
 Groupe 15C—Dispositif d'arrêt du moteur
 Groupe 15E—Indicateurs analogiques
 Groupe 15F—Réglage des déflecteurs du broyeur
 Groupe 15G—Essuie-glace/lave-glace
 Groupe 15H—Radio, éclairage intérieur
 Groupe 15L—Allume-cigares, compresseur
 fauteuil
 Groupe 15M—Éclairage
 Groupe 15N—Centrale clignotante
 Groupe 15O—Gyrophares
 Groupe 15P—Ventilation, climatisation
 Groupe 15Q—Réglage électrique des rétroviseurs
 Groupe 15R—Phares de travail
 Groupe 15S—Avertisseur de surcharge de la
 hotte
 Groupe 15T—Réglage du régime du rabatteur

Groupe 15V—Organes de battage, unité de
 récolte
 Groupe 15W—Contrôleur multifonction Info-Trak
 Groupe 15X—Contrôleur de performances
 Groupe 15Y—Système Hillmaster
 Groupe 15Z—Réglage des organes de battage
 Groupe 15AA—Réglage organes de battage,
 moniteur réglage auto.
 Groupe 15AB—Réglages de l'unité de récolte
 Groupe 15AC—Vidange de la trémie à grain
 Groupe 15AD—Transmission quatre roues
 motrices
 Groupe 15AF—Réglage de la pression au sol
 Groupe 15AG—Réglage de la pression au sol
 Groupe 15AH—Réglage de la pression au sol
 Groupe 20—Système ContourMaster

SECTION 241—Installation électrique à partir du n° de série 068569

Groupe 05 —Généralités
 Groupe 06—Équipements de contrôle
 Groupe 10—Schémas électriques
 Groupe 15A—Alimentation/démarrreur
 Groupe 15B—Aide au démarrage par temps froid
 Groupe 15C—Dispositif d'arrêt du moteur
 Groupe 15D—Contrôleur de fusibles
 Groupe 15E—Indicateurs analogiques
 Groupe 15F—Réglage des déflecteurs du broyeur
 Groupe 15G—Essuie-glace/lave-glace
 Groupe 15H—Radio, éclairage intérieur
 Groupe 15L—Allume-cigares, compresseur
 fauteuil
 Groupe 15M—Éclairage
 Groupe 15N—Centrale clignotante
 Groupe 15O—Gyrophares
 Groupe 15P—Ventilation, climatisation
 Groupe 15Q—Réglage électrique des rétroviseurs
 Groupe 15R—Phares de travail
 Groupe 15S—Avertisseur de surcharge de la
 hotte
 Groupe 15T—Réglage du régime du rabatteur
 Groupe 15V—Organes de battage, unité de
 récolte
 Groupe 15W—Contrôleur multifonction Info-Trak
 Groupe 15X—Contrôleur de performances
 Groupe 15Y—Système Hillmaster
 Groupe 15Z—Réglage des organes de battage
 Groupe 15AA—Réglage organes de battage,
 moniteur réglage auto.
 Groupe 15AB—Réglages de l'unité de récolte
 Groupe 15AC—Vidange de la trémie à grain

Suite voir page suivante

Groupe 15AD—Transmission quatre roues motrices

Groupe 15AF—Réglage de la pression au sol

Groupe 15AG—Réglage de la pression au sol

Groupe 15AH—Réglage de la pression au sol

Groupe 20—Système Contour Master

SECTION 250—Transmission

Groupe 05—Transmission hydrostatique

Groupe 10—Contrôle de la transmission
hydrostatique

Groupe 15—Contrôle de l'usure

Groupe 20—Boîte trois vitesses

SECTION 260—Freins, direction, essieu arrière

Groupe 05—Commande des freins

Groupe 10—Freins à tambour

SECTION 270—Circuit hydraulique

Groupe 05—Généralités

Groupe 10—Électrovannes

Groupe 15—Système Hillmaster

Groupe 20—Contrôle du circuit hydraulique

SECTION 290—Cabine

Groupe 05—Cabine et fauteuil du conducteur

Groupe 10—Climatisation et chauffage

Groupe 15—Pannes et remèdes — Ventilation et
chauffage

Groupe 20—Diagnostic des défaillances —
Climatisation

Groupe 25—Fonctionnement — Climatisation

SECTION 340—Accessoires

Groupe 05—Éparpilleur de menues pailles

Index

Section 05 Sécurité

Table des matières

Page

Groupe 05—Consignes de sécurité . . . 05-05-1

SÉCURITÉ POUR LA VIE

Avant de remettre la machine au client, s'assurer de son bon fonctionnement en apportant une attention particulière aux dispositifs de sécurité. Mettre en place tous les garants et protections.




DX,LIVE -28-15APR98

TS231 -28-20MAR98

ÉTAYAGE CORRECT DE LA MACHINE

Avant d'intervenir sur la machine, toujours abaisser l'équipement ou l'outil au sol. Si le travail doit se faire sous une machine ou un équipement relevé, étayer solidement la machine ou l'équipement.

Ne pas étayer avec des agglomérés, parpaings, ou autres supports pouvant céder sous une charge constante. Ne pas travailler sous une machine qui n'est soutenue que par un cric. Suivre les procédures préconisées dans la présente publication.

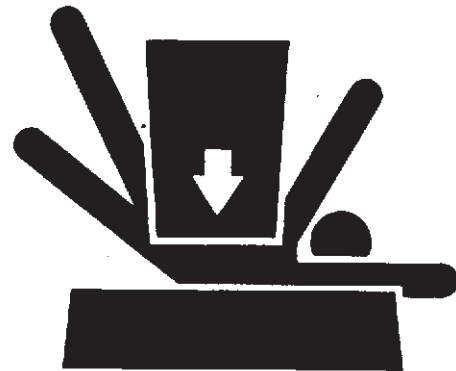

DX,LOWER -28-04JUN90

TS229 -UN-23AUG88

PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION

Porter des vêtements ajustés au corps et se munir des équipements de protection correspondant au travail envisagé.

Une exposition prolongée à un niveau sonore élevé peut causer des troubles auditifs allant jusqu'à la surdité.

Pour se protéger des bruits incommodes ou préjudiciables, porter des protections auditives telles que protecteurs d'oreilles ou bouchons auriculaires.

Pour utiliser la machine de façon sûre, le conducteur doit y apporter toute son attention. N'écouter ni radio ni musique avec un casque ou des écouteurs pendant le travail.



DX,WEAR -28-10SEP90


TS206 -UN-23AUG88

ÊTRE PRÊT À AGIR EN CAS D'URGENCE

Savoir comment se comporter en cas d'incendie.

Avoir à sa portée une trousse de secours et un extincteur.

Noter à proximité du téléphone les numéros suivants: médecins, ambulance, hôpital et pompiers.

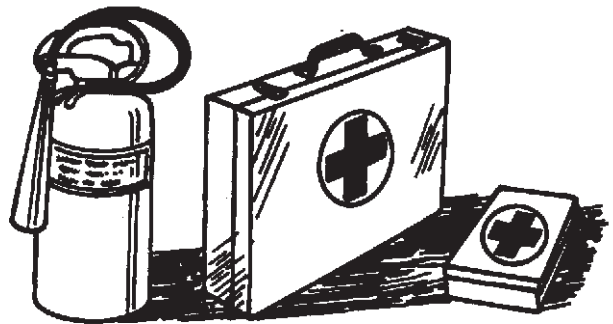


DX,FIRE2 -28-03MAR93

TS291 -UN-23AUG88

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'ARRÊT DE LA MACHINE

Avant d'intervenir sur la machine:

- Abaisser au sol tous les équipements.
- Arrêter le moteur et retirer la clé de contact.
- Déconnecter le ou les câble(s) de masse de la ou des batterie(s).
- Accrocher une étiquette mentionnant "NE PAS METTRE EN MARCHÉ" au niveau du poste de conduite.

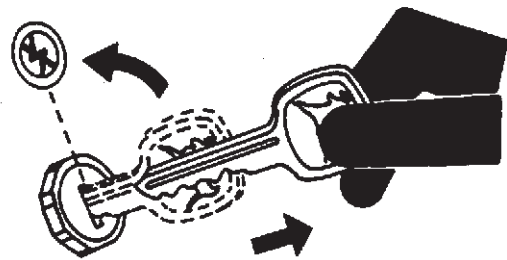

DX,PARK -28-04JUN90

TS230 -UN-24MAY89

UTILISATION CORRECTE DE L'OUTILLAGE

Utiliser les outils appropriés. Ne pas bricoler des outils et suivre scrupuleusement les indications.

N'utiliser les outils électriques et pneumatiques que pour desserrer les pièces filetées et les éléments de fixation.

Utiliser des outils de la taille adéquate pour desserrer ou serrer la boulonnerie. Utiliser **UNIQUEMENT** des outils métriques sur la boulonnerie métrique. Éviter des blessures dues au ripage des clés.

N'utiliser que des pièces de rechange conformes aux spécifications John Deere.




DX,REPAIR -28-04JUN90

TS779 -UN-08NOV89

VENTILATION DU LIEU DE TRAVAIL

Les gaz d'échappement sont très toxiques, voire mortels. Lorsque le moteur tourne dans un local clos, évacuer les gaz en utilisant une rallonge sur l'échappement.

En l'absence d'un tel dispositif, ouvrir les portes de façon à assurer une bonne aération.

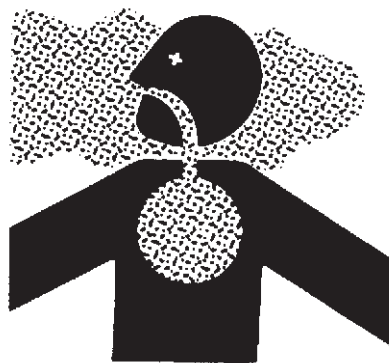


DX,AIR -28-04JUN90

TS220
-UN-23AUG88

PROPRETÉ DU LIEU DE TRAVAIL

Avant de commencer à travailler:

- Nettoyer le lieu de travail et la machine.
- Préparer l'outillage nécessaire.
- Préparer toutes les pièces nécessaires.
- Lire attentivement toutes les instructions nécessaires à la réalisation du travail et les suivre sans brûler les étapes.

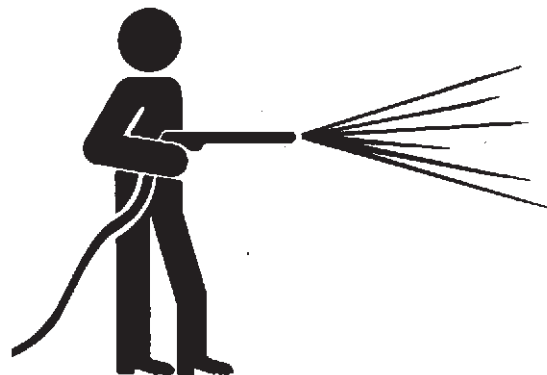

DX,CLEAN -28-04JUN90

T6642EJ
-UN-18OCT88

MANIPULER LES LIQUIDES INFLAMMABLES AVEC PRÉCAUTION

Ne pas fumer en manipulant le combustible. Éviter les sources de chaleur ou autres dangers.

Ne pas stocker de liquides inflammables à proximité de sources de dangers. Ne pas brûler ni percer des réservoirs sous pression.

Éliminer toute accumulation de graisse ou autres saletés sur la machine.

Ne pas conserver de chiffon imbibé d'huile susceptible de s'enflammer et de brûler tout seul.



DX,FLAME -28-04JUN90

TS227
-UN-23AUG88

ENLEVER LA PEINTURE DES SURFACES À SOUDER OU RÉCHAUFFER


Éviter la formation de vapeurs et poussières toxiques.

Des vapeurs dangereuses peuvent se dégager lorsque des surfaces peintes sont échauffées suite à des opérations de soudage, de brasage ou en cas d'utilisation d'un chalumeau.

Effectuer tous ces travaux à l'extérieur ou dans un local bien ventilé. Respecter la réglementation en matière d'élimination des peintures et solvants.

Enlever la peinture avant d'effectuer des opérations de soudage ou de réchauffer des surfaces peintes:

- Si la tôle est mise à nu par sablage ou meulage, éviter d'inhaler les poussières. Porter un masque agréé.
- En cas d'utilisation de solvant ou de décapant pour peinture, enlever le décapant à l'eau et au savon avant de souder. Éloigner du lieu de travail les récipients contenant du solvant, du décapant ou tout autre produit inflammable. Attendre au moins 15 minutes pour permettre aux vapeurs de se disperser avant de commencer le travail de soudage ou de brasage.

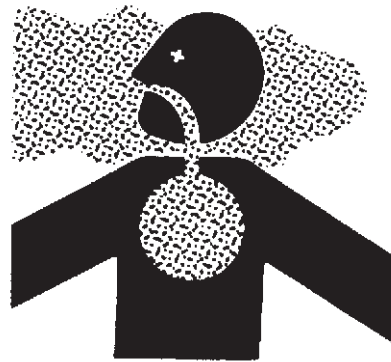

-UN-23AUG88

TS220

DX,PAINT -28-03MAR93

ATTENTION AUX FUITES DE LIQUIDE SOUS PRESSION

Du liquide s'échappant sous pression peut avoir suffisamment de force pour pénétrer sous la peau, causant de sérieuses blessures.

Afin de prévenir tout accident, éliminer la pression avant de débrancher les conduites hydrauliques ou autres. Avant de rétablir la pression, s'assurer que tous les raccords sont serrés.

Rechercher les fuites à l'aide d'un morceau de carton. Protéger le corps et les mains des fluides sous pression.

En cas d'accident, consulter immédiatement un médecin. Tout fluide ayant pénétré sous la peau doit être retiré de façon chirurgicale dans les quelques heures qui suivent, faute de quoi il y a risque de gangrène. Les médecins non familiarisés avec ce type de blessure devront se référer à une source médicale compétente. Pour obtenir de telles informations, il est possible de s'adresser au service médical de Deere & Company à Moline, Illinois, USA.



-UN-23AUG88

X9811

DX,FLUID -28-03MAR93

ÉVITER UNE EXPLOSION DES BATTERIES

Le gaz dégagé par les batteries étant explosif, tenir celles-ci à l'écart de toute flamme nue ou de toute source d'étincelles.

Ne jamais vérifier le degré de charge d'une batterie en court-circuitant ses bornes au moyen d'un objet métallique; se servir d'un voltmètre ou d'un aréomètre.

Ne pas charger une batterie gelée sous peine d'explosion. La réchauffer à 16°C (60°F).



DX, SPARKS -28-03MAR93

TS204 -UN-23AUG88

ÉVITER LES BRÛLURES DUES À L'ACIDE DES BATTERIES

L'acide sulfurique contenu dans l'électrolyte des batteries est toxique et suffisamment corrosif pour brûler la peau, trouser les vêtements et rendre aveugle celui qui en a reçu dans les yeux.

Pour prévenir les accidents:


1. Remplir les batteries dans un endroit bien aéré.
2. Porter des lunettes de protection et des gants de caoutchouc.
3. Ne pas respirer les vapeurs.
4. Ne pas renverser ni laisser goutter de l'électrolyte.
5. Employer la procédure adéquate en cas de démarrage par batterie volante.

Si de l'acide entre en contact avec une partie du corps:

1. Rincer abondamment à l'eau la partie atteinte.
 2. Appliquer du bicarbonate de soude ou de la chaux pour faciliter la neutralisation de l'acide.
 3. Se rincer les yeux à l'eau pendant 15 à 30 minutes.
- Se faire soigner par un médecin sans attendre.

En cas d'ingestion d'acide:

1. Ne pas tenter de vomir.
2. Boire de l'eau ou du lait en grande quantité, sans toutefois dépasser 2 litres (2 quarts).
3. Se faire soigner par un médecin sans attendre.

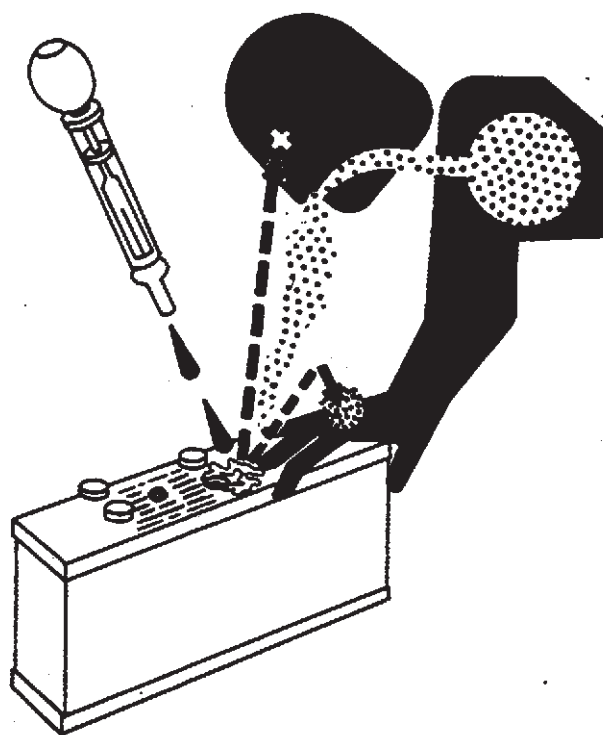

DX, POISON -28-21APR93

TS203 -UN-23AUG88

ÉVITER TOUTE CHALEUR INTENSE PRÈS DE CONDUITES SOUS PRESSION

Une chaleur intense au voisinage de conduites de fluides sous pression peut provoquer des jets de vapeurs inflammables, entraînant de graves brûlures pour les personnes se trouvant à proximité. Ne pas souder, braser ni utiliser de chalumeau trop près de conduites sous pression ou de produits inflammables. Des conduites sous pression peuvent être coupées accidentellement si la chaleur se propage au-delà de la partie chauffée directement.



DX,TORCH -28-03MAR93

TS953 -UN-15MAY90

ÉCLAIRAGE CORRECT DU LIEU DE TRAVAIL

Éclairer convenablement et sûrement la zone de travail. Sous ou à l'intérieur de la machine, se servir d'une baladeuse; elle devra être dotée d'un panier métallique, le filament incandescent d'une ampoule cassée pouvant mettre le feu à de l'huile ou du combustible répandus.



DX,LIGHT -28-04JUN90

TS223 -UN-23AUG88

REEMPLACER LES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Remplacer les autocollants manquants ou détériorés. Se reporter au livret d'entretien pour trouver l'emplacement des autocollants.




DX,SIGNS1 -28-04JUN90

TS201 -UN-23AUG88

MATÉRIEL DE LEVAGE

Tout levage incorrect de pièces lourdes peut entraîner de graves blessures ou une détérioration de la machine.

Suivre scrupuleusement les instructions données dans cette publication lors des opérations de dépose et de repose.

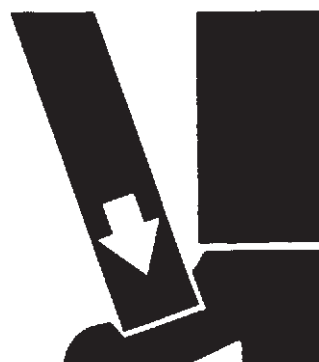

DX,LIFT -28-04JUN90

TS226 -UN-23AUG88

MONTER LES PNEUS AVEC PRÉCAUTION


L'éclatement d'un pneu et la projection des éléments de jante en résultant peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Le montage des pneus suppose que celui qui l'effectue dispose des connaissances requises et de l'outillage adéquat.

Veiller à ce que les pneus soient toujours correctement gonflés. Ne pas dépasser la pression recommandée. Ne jamais souder ni procéder à des travaux nécessitant un chauffage sur une roue assemblée avec le pneu. La chaleur entraîne une augmentation de la pression de l'air dans le pneu, ce qui risque de provoquer l'explosion de ce dernier. La roue peut être déformée ou affaiblie dans sa structure par des opérations de soudage.

Lors du gonflage des pneus, utiliser une attache instantanée et une rallonge assez longue pour NE PAS devoir se tenir devant ou au-dessus, mais à côté du pneu. Utiliser si possible une cage de protection.

Vérifier si les pneus sont bien gonflés, s'ils présentent des entailles, des cloques, des jantes endommagées ou s'il leur manque des boulons ou des écrous.

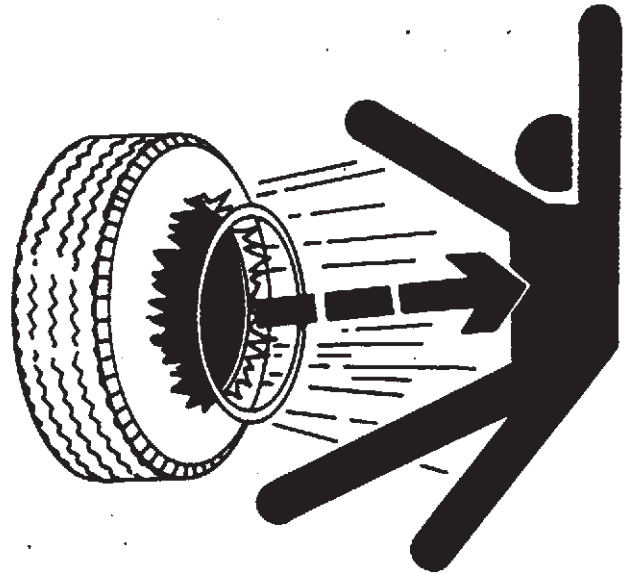

-UN-23AUG88

TS211

DX,RIM

-28-24AUG90

SÉCURITÉ EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

Avant de passer au travail, lire attentivement les instructions d'entretien. Tenir les lieux secs et propres.

Ne jamais effectuer d'opérations de lubrification, d'entretien ou de réglage, machine en marche. Se tenir à l'écart (mains, pieds, vêtements) des éléments mobiles. Débrayer tous les entraînements et actionner les commandes jusqu'à élimination de la pression. Abaisser l'équipement au sol. Arrêter le moteur. Retirer la clé. Laisser refroidir la machine.

Étayer solidement tous les éléments de la machine qu'il faut relever pour l'entretien.

Veiller à ce que tous les éléments demeurent en bon état et soient installés correctement. Effectuer immédiatement toutes les réparations. Remplacer les éléments usés ou détériorés. Éliminer les accumulations de graisse, d'huile ou de saleté.

Débrancher le(s) câble(s) de masse (—) de la (des) batterie(s) avant d'intervenir sur l'installation électrique ou d'effectuer des travaux de soudage sur la machine.



-UN-23AUG88

TS218

DX,SERV

-28-03MAR93

ÉLIMINATION CORRECTE DES DÉCHETS


L'élimination incorrecte des déchets peut nuire à l'environnement. Dans les matériels John Deere, certains liquides ou éléments tels que huile, combustible, liquides de refroidissement et de frein, filtres et batteries peuvent être source de pollution après leur élimination.

Recueillir à la vidange les liquides dans des récipients étanches. Ne pas utiliser de récipients pour aliments ou boissons qui pourraient induire en erreur et inciter à en boire le contenu.

Ne pas déverser de déchets sur le sol, dans les égouts ou à tout autre endroit pouvant entraîner une pollution des eaux.

Les réfrigérants utilisés dans les circuits de climatisation sont nuisibles à l'atmosphère s'ils sont rejetés dans l'air. Dans certains pays, des dispositions légales ont été prises pour que la récupération et le recyclage des réfrigérants soient réalisés dans des centres agréés.

Se renseigner auprès des autorités locales compétentes ou du concessionnaire John Deere sur les mesures à prendre pour l'élimination de ces déchets.

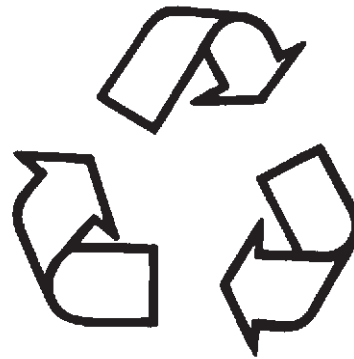


TS1133 -UN-26NOV90

DX,DRAIN -28-03MAR93

PRÉCAUTIONS POUR L'ENTRETIEN DE LA MACHINE

Attacher les cheveux longs sur la nuque. Pour travailler sur la machine ou des pièces en mouvement, ne pas porter de cravate, d'écharpe, de vêtements flottants ni de chaîne autour du cou, qui happés, pourraient occasionner de sérieuses blessures.

Enlever bagues et autres bijoux pour éviter les courts-circuits; en outre, ils pourraient être pris par les pièces mobiles.

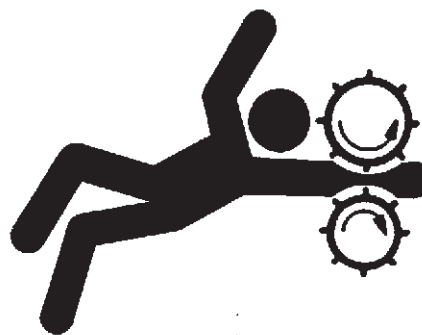

TS228 -UN-23AUG88

DX,LOOSE -28-04JUN90

Section 10

Généralités

Table des matières

Page

Groupe 05—Ingrédients	10-05-1
Groupe 10—Couples de serrage	10-10-1
Groupe 15—Plaquettes signalétiques . .	10-15-1
Groupe 20—Numéros de série	10-20-1

HUILE POUR MOTEUR DIESEL

Choisir la viscosité de l'huile en fonction de la température extérieure probable jusqu'à la prochaine vidange.

Utiliser de préférence l'huile suivante:

- John Deere PLUS-50®

L'huile suivante est également recommandée:

- John Deere TORQ-GARD SUPREME®


D'autres huiles peuvent être employées, dans la mesure où elles satisfont à l'une ou plusieurs des spécifications suivantes:

- Classification API CG-4
- Classification API CF-4
- Norme ACEA E3
- Norme ACEA E2

Utiliser de préférence des huiles multigrades pour moteurs diesel.

En cas d'utilisation de combustible dont la teneur en soufre est supérieure à 0,5%, réduire de 50% l'intervalle entre les entretiens.

Il est possible d'augmenter les intervalles d'entretien en cas d'utilisation de l'huile John Deere conseillée. Consulter le concessionnaire John Deere pour obtenir des informations à ce sujet.

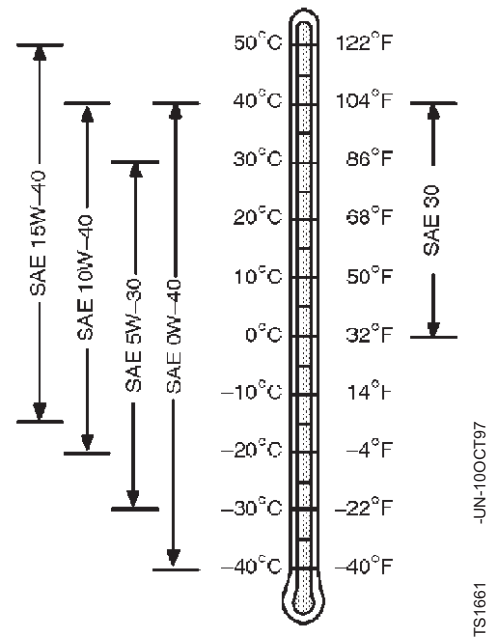

DX,ENOIL -28-10OCT97

HUILE DE TRANSMISSION/HYDRAULIQUE

Choisir la viscosité de l'huile en fonction de la température extérieure probable jusqu'à la prochaine vidange.

Utiliser de préférence les huiles suivantes:


- John Deere HY-GARD®
- John Deere HY-GARD® basse viscosité

D'autres huiles peuvent être employées, dans la mesure où elles satisfont à l'une des spécifications suivantes:

- Spécification John Deere JDM J20C
- Spécification John Deere JDM J20D

Utiliser l'huile suivante lorsqu'il est nécessaire d'employer un produit biodégradable:

- John Deere BIO-HY-GARD™¹

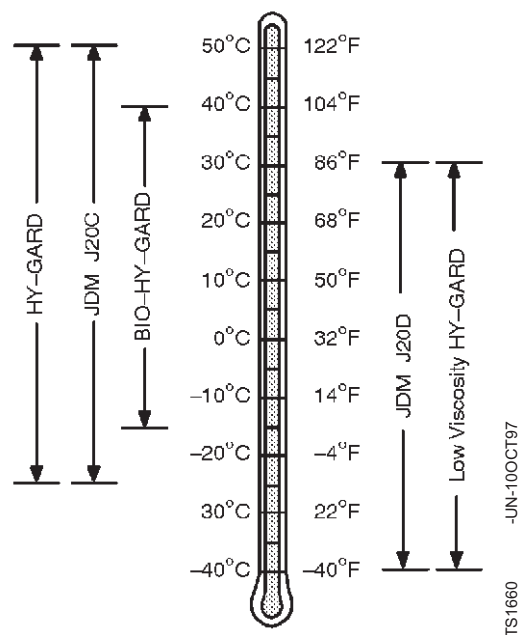

¹ L'huile BIO-HY-GARD atteint voire dépasse le seuil de biodégradabilité de 80% minimum en 21 jours défini par la méthode de mesure CEC-L-33-T-82. Ne pas la mélanger à des huiles minérales, sous peine de réduire sa capacité de biodégradation et de rendre impossible un recyclage approprié.

DX,ANTI

-28-10OCT97

HUILE DE TRANSMISSION


Choisir la viscosité de l'huile en fonction de la température extérieure probable jusqu'à la prochaine vidange.

Utiliser de préférence l'une des huiles suivantes:

- John Deere EXTREME-GARD™
- HUILE DE TRANSMISSION John Deere GL-5

D'autres huiles peuvent être employées, dans la mesure où elles satisfont à la spécification suivante:

- Classification API GL-5

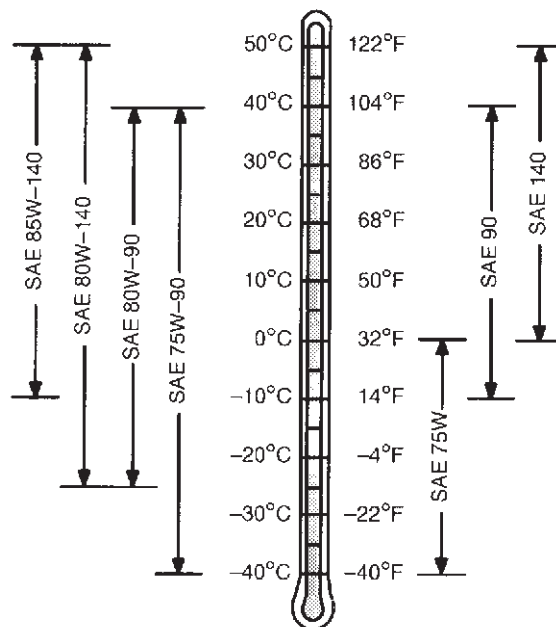

ZX,DX,GEOIL

-28-01JUL96

GRAISSE


Utiliser une graisse appartenant à une classe de consistance NLGI et convenant à la température extérieure probable jusqu'au prochain graissage.

Utiliser de préférence les graisses suivantes:

- Graisse John Deere EP HAUTE TEMPÉRATURE
- Graisse John Deere EP MOLY HAUTE TEMPÉRATURE
- Graisse John Deere GREASE-GARD™

D'autres graisses peuvent être employées, dans la mesure où elles satisfont à la spécification suivante:

- Classification NLGI GC-LB

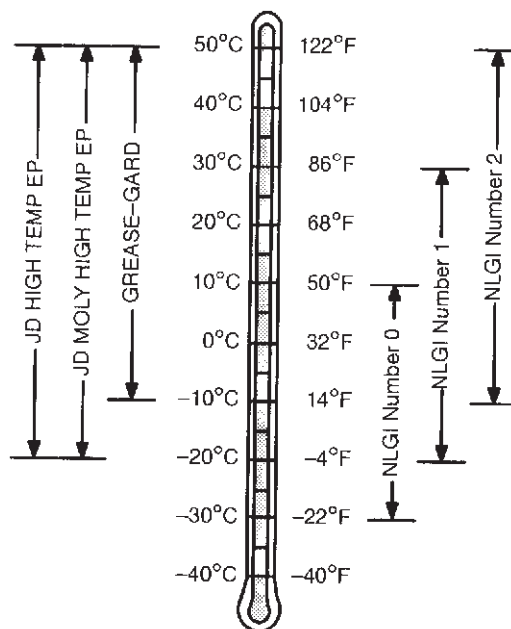

DX.GREA1

-28-18MAR96


TS1654 -UN-14MAR96

LIQUIDE DE FREIN POUR CIRCUIT DE FREINAGE

IMPORTANT: Le liquide de frein utilisé pour remplir le réservoir de liquide de frein doit satisfaire impérativement à la norme SAE J 1703 (DOT 4).

Capacités:

- Contenance totale 1,0 l (0.26 US gal)
- Contenance du réservoir 0,5 l (0.13 US gal)

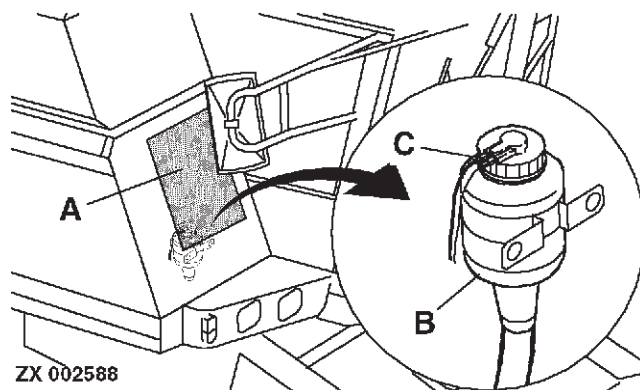

- A—Couvercle de l'unité centrale de l'installation électrique
- B—Réservoir de liquide de frein
- C—Bouchon avec contact à flotteur

ZX,OMXZCO002385-28-04DEC92

UTILISATION D'AUTRES LUBRIFIANTS ET DE LUBRIFIANTS SYNTHÉTIQUES

Les conditions de service rencontrées dans certaines régions peuvent rendre nécessaire l'utilisation de lubrifiants répondant à d'autres prescriptions que celles indiquées dans la présente publication.

Il est possible que certains lubrifiants John Deere ne soient pas disponibles à proximité.

Consulter le concessionnaire John Deere pour obtenir informations et prescriptions.

Les lubrifiants synthétiques peuvent être utilisés à condition de présenter les performances voulues tel qu'indiqué dans la présente publication.

Les seuils de température et la périodicité des opérations d'entretien indiqués dans le présent manuel s'appliquent aux huiles conventionnelles et synthétiques.

Les huiles de récupération ayant subi un second raffinage peuvent être utilisées si le lubrifiant final présente les performances voulues.

DX,ALTER -28-18MAR96

MÉLANGES DE LUBRIFIANTS

Éviter en général de mélanger des huiles de marques ou types différents. Les fabricants ajoutent des additifs à leurs huiles pour obtenir certaines propriétés ou répondre à certaines spécifications.

Consulter le concessionnaire John Deere pour obtenir informations et prescriptions.

Le mélange d'huiles différentes peut réduire l'efficacité des additifs et altérer la qualité du lubrifiant.

DX,LUBMIX -28-18MAR96

STOCKAGE DES LUBRIFIANTS

Le matériel ne pourra donner le meilleur de lui-même que si les lubrifiants utilisés pour son entretien sont absolument propres.

dité ou d'autres sources de pollution. Poser les récipients sur le côté pour éviter l'accumulation d'eau et de saleté.

Employer des récipients propres pour toutes les manipulations de lubrifiants.

S'assurer que les récipients sont correctement repérés de manière à pouvoir identifier leur contenu.

Dans la mesure du possible, stocker les lubrifiants et leurs récipients à l'abri de la poussière, de l'humidité

Éliminer de façon correcte tous les anciens récipients et les résidus de lubrifiants qui peuvent s'y trouver.

DX,LUBST -28-18MAR96

N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE RECHANGE JOHN DEERE

Les pièces de rechange John Deere sont conçues spécialement pour les machines John Deere. Les pièces d'autres fabrications ne sont pas contrôlées par John Deere qui n'autorise pas leur emploi. L'utilisation de telles pièces sur les machines John Deere peut nuire au bon fonctionnement des matériels et en diminuer la sécurité.

Afin d'éviter de tels risques, n'utiliser que des pièces de rechange John Deere.



ES 118 837

ES118837 -UN-04APR95

FX,ORI -28-04DEC90

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR

Le circuit de refroidissement est rempli au départ de l'usine de liquide de refroidissement John Deere COOL-GARD, qui protège le moteur contre la corrosion et le gel jusqu'à -37°C (-34°F).

IMPORTANT: Indépendamment de la saison, le circuit de refroidissement doit toujours être rempli de liquide de refroidissement John Deere COOL-GARD. Vidanger et renouveler le liquide de refroidissement tous les deux ans.

Au cas où il ne serait pas possible de se procurer du liquide de refroidissement John Deere COOL-GARD, utiliser indépendamment de la saison une solution composée à 50% d'antigel/anticorrosion à l'éthylène-glycol et à 50% d'eau douce claire. Cette solution assure une protection contre la corrosion et le gel jusqu'à -37°C (-34°F).

Ne jamais utiliser d'additifs antifuites pour systèmes de refroidissement.

Conditions tropicales

Au cas où il ne serait pas possible de se procurer du liquide de refroidissement John Deere COOL-GARD ou de l'antigel, utiliser pour le renouvellement du liquide de refroidissement de l'eau douce claire additionnée de 3% de PRODUIT ANTICORROSION John Deere TY16004 (soit 30 ml par litre d'eau).

IMPORTANT: Vidanger et renouveler ce liquide de refroidissement tous les ans. Il protège le circuit contre la corrosion mais n'offre aucune protection contre le gel.



ES111859 -UN-05JAN89



RG4690 -UN-14DEC88

COUPLES DE SERRAGE STANDARD POUR BOULONNERIE US

Classe SAE et marquage sur tête	1 ou 2^b Pas de marquage 	5 	5.1 	5.2 	8 	8.2 
Classe SAE et marquage sur écrou	2 Pas de marquage 	5 			8 	

Diamètre	Classe 1				Classe 2 ^b				Classe 5, 5.1 ou 5.2				Classe 8 ou 8.2			
	Huilés ^a		À sec ^a		Huilés ^a		À sec ^a		Huilés ^a		À sec ^a		Huilés ^a		À sec ^a	
	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft
1/4	3.7	2.8	4.7	3.5	6	4.5	7.5	5.5	9.5	7	12	9	13.5	10	17	12.5
5/16	7.7	5.5	10	7	12	9	15	11	20	15	25	18	28	21	35	26
3/8	14	10	17	13	22	16	27	20	35	26	44	33	50	36	63	46
7/16	22	16	28	20	35	26	44	32	55	41	70	52	80	58	100	75
1/2	33	25	42	31	53	39	67	50	85	63	110	80	120	90	150	115
9/16	48	36	60	45	75	56	95	70	125	90	155	115	175	130	225	160
5/8	67	50	85	62	105	78	135	100	170	125	215	160	240	175	300	225
3/4	120	87	150	110	190	140	240	175	300	225	375	280	425	310	550	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	625	450	700	500	875	650
1	290	210	360	270	290	210	360	270	725	540	925	675	1050	750	1300	975
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	900	675	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	425	725	530	570	425	725	530	1300	950	1650	1200	2050	1500	2600	1950
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2150	1550	2700	2000	3400	2550
1-1/2	1000	725	1250	925	990	725	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Ces valeurs NE sont PAS applicables aux cas particuliers où un couple ou des instructions de serrage différents sont donnés. Les couples de serrage indiqués ont une portée générale. Vérifier régulièrement le serrage de la boulonnerie.

Les boulons de cisaillement sont conçus pour céder sous une charge prédéterminée. Toujours les remplacer par des boulons de la même classe.

^a "Huilés" signifie enduit d'un lubrifiant tel que de l'huile moteur, ou s'applique à des éléments de fixation huilés ou phosphatés. "À sec" s'applique à des éléments nus ou zingués, exempts de lubrification.

^b La classe 2 concerne les vis six-pans (sauf les boulons hexagonaux) de longueur inférieure ou égale à 152 mm (6 in). La classe 1 concerne les vis six-pans de longueur supérieure à 152 mm (6 in) et les autres types de boulons et vis de quelque longueur que ce soit.

Remplacer les éléments de fixation par des éléments de la même classe ou de classe supérieure. En cas d'utilisation d'éléments de fixation de classe supérieure, appliquer le couple de serrage d'origine.

S'assurer que le filetage des éléments de fixation est propre et veiller à bien engager le pas de vis sous peine de rupture lors du serrage.

Serrer les contre-écrous à pièces rapportées plastiques ou sertis en acier à environ 50% du couple indiqué pour des éléments secs (voir tableau). Le couple doit être appliqué à l'écrou et non à la tête de vis. Serrer les contre-écrous à éventail ou dentelés au maximum du couple indiqué.

DX,TORQ1 -28-20JUL94

COUPLES DE SERRAGE POUR BOULONNERIE MÉTRIQUE

Classe de résistance et marquage sur tête	4.8	8.8	9.8	10.9	12.9
	  	  	  	 	  
Classe de résistance et marquage sur écrou	5	10	10	10	12
	  	  	  	  	  

Diamètre	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Huilés ^a		À sec ^a		Huilés ^a		À sec ^a		Huilés ^a		À sec ^a		Huilés ^a		À sec ^a	
	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft	N-m	lb-ft
M6	4.8	3.5	6	4.5	9	6.5	11	8.5	13	9.5	17	12	15	11.5	19	14.5
M8	12	8.5	15	11	22	16	28	20	32	24	40	30	37	28	47	35
M10	23	17	29	21	43	32	55	40	63	47	80	60	75	55	95	70
M12	40	29	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	47	80	60	120	88	150	110	175	130	225	165	205	150	260	190
M16	100	73	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	240	400	300
M18	135	100	175	125	260	195	330	250	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	240	180	375	275	475	350	530	400	675	500	625	460	800	580
M22	260	190	330	250	510	375	650	475	725	540	925	675	850	625	1075	800
M24	330	250	425	310	650	475	825	600	925	675	1150	850	1075	800	1350	1000
M27	490	360	625	450	950	700	1200	875	1350	1000	1700	1250	1600	1150	2000	1500
M30	675	490	850	625	1300	950	1650	1200	1850	1350	2300	1700	2150	1600	2700	2000
M33	900	675	1150	850	1750	1300	2200	1650	2500	1850	3150	2350	2900	2150	3700	2750
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2750	4750	3500

Ces valeurs NE sont PAS applicables aux cas particuliers où un couple ou des instructions de serrage différents sont donnés. Les couples de serrage indiqués ont une portée générale. Vérifier régulièrement le serrage de la boulonnerie.

Les boulons de cisaillement sont conçus pour céder sous une charge prédéterminée. Toujours les remplacer par des boulons de la même classe.

Remplacer les éléments de fixation par des éléments de la même classe ou de classe supérieure. En cas

d'utilisation d'éléments de fixation de classe supérieure, appliquer le couple de serrage d'origine.

S'assurer que le filetage des éléments de fixation est propre et veiller à bien engager le pas de vis sous peine de rupture lors du serrage.

Serrer les contre-écrous à pièces rapportées plastiques ou sertis en acier à environ 50% du couple indiqué pour des éléments secs (voir tableau). Le couple doit être appliqué à l'écrou et non à la tête de vis. Serrer les contre-écrous à éventail ou dentelés au maximum du couple indiqué.

^a "Huilés" signifie enduit d'un lubrifiant tel que de l'huile moteur, ou s'applique à des éléments de fixation huilés ou phosphatés. "À sec" s'applique à des éléments nus ou zingués, exempts de lubrification.

PLAQUETTES SIGNALÉTIQUES

Les numéros de série sont gravés sur les composants de la moissonneuse-batteuse et/ou sur des plaquettes signalétiques.

Les chiffres et lettres gravés identifient un composant ou un assemblage d'éléments.


Indiquer ces numéros pour toute commande de pièces destinées à la moissonneuse-batteuse ou à ses composants.

Inscrire ces numéros dans les cases prévues à cet effet. Ceci permettra de les retrouver facilement en cas de besoin.

ZX,OMXZCO002360-28-05OCT92

PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE DE LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE

- A—Modèle
- B—Numéro d'identification
- C—Coefficient d'absorption
- D—Charge remorquée autorisée
- E—Charge autorisée sur barre d'attelage
- F—Puissance du moteur
- G—Numéro d'homologation (uniquement dans certains pays)
- H—Version (uniquement dans certains pays)
- J—Charge autorisée sur essieu avant
- K—Charge autorisée sur essieu arrière
- L—Poids total autorisé
- M—Année de fabrication

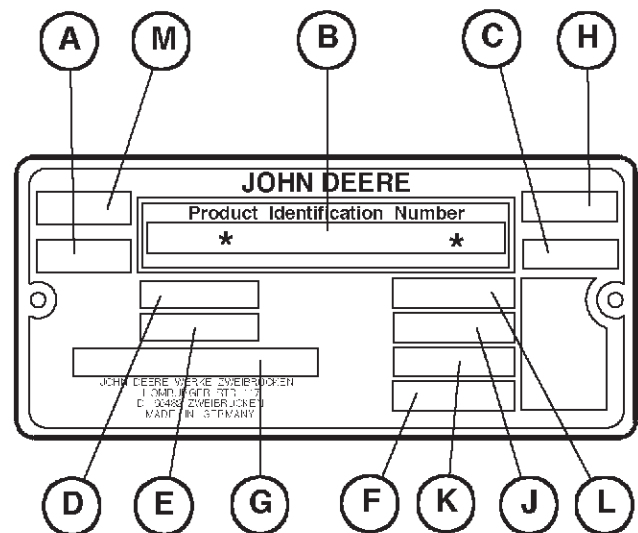

ZX008582


ZX008582 -JUN-31JAN96

ZX,OMXZCO003401-28-02MAY96

NUMÉRO D'IDENTIFICATION

Le numéro d'identification de la machine se trouve à l'avant, sur le côté droit de la plate-forme de conduite.

NOTE: Les six dernières positions du numéro d'identification de la machine se trouvent également sur le cadre droit à proximité de l'élévateur à grain.

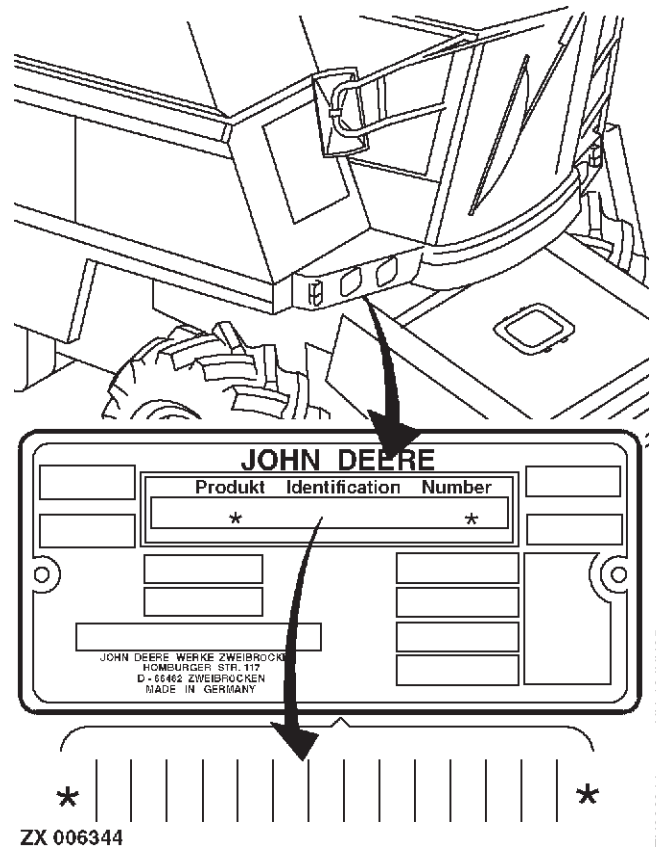

ZX,OMXZCO003411-28-01JUL94

NUMÉRO DE SÉRIE MOTEUR— MODÈLE 6068


Le numéro de série du moteur est disposé à proximité du filtre à combustible.



ZX,OMXZCO002362-28-04DEC92

NUMÉRO DE SÉRIE MOTEUR — MODÈLE 6081

Le numéro de série du moteur se trouve sur le bloc-moteur, entre le filtre à huile et la pompe d'injection.

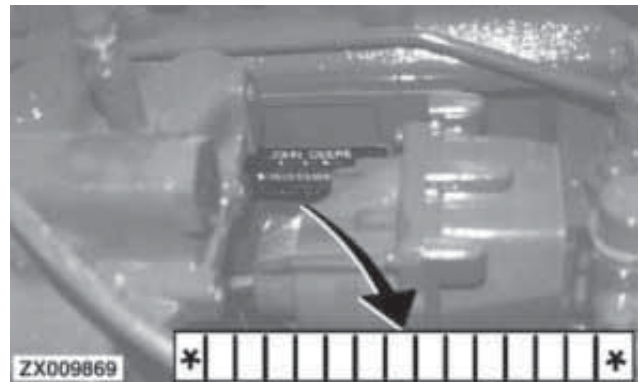


ZX,OMXZCO007000-28-01NOV96

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA CABINE

Le numéro de série de la cabine se trouve sur la face intérieure de la paroi latérale gauche.


NOTE: Le numéro de série de la cabine est identique au numéro de série de la climatisation.

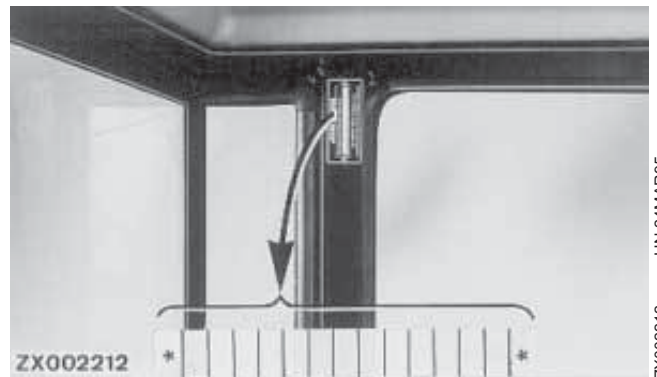

ZX,OMSPFH001431-28-01NOV91

NUMÉROS DE SÉRIE DES MOTEURS DE ROUE


Le numéro de série des moteurs de roue se trouve sur la face supérieure de ces moteurs.

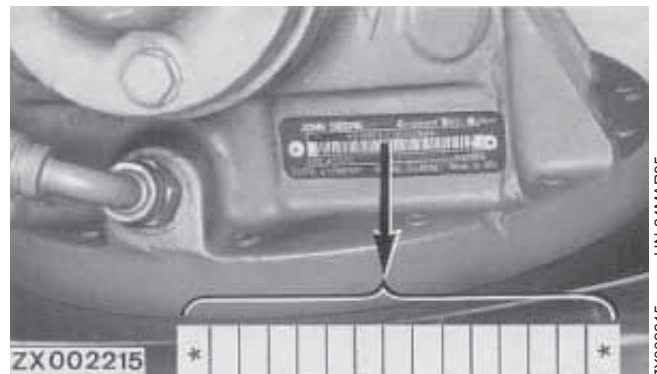

ZX,OMSPFH001434-28-01NOV91

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA BOÎTE TROIS VITESSES


Le numéro de série de la boîte trois vitesses se trouve sur le côté droit de la boîte de vitesses.

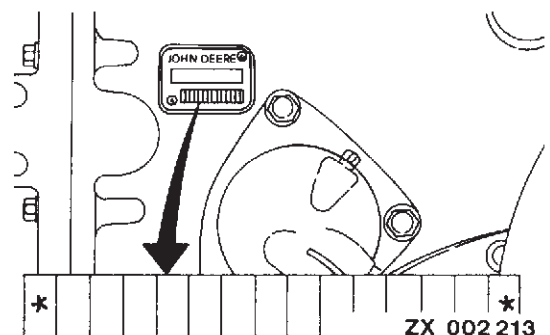

ZX,OMSPFH001927-28-22MAY92

NUMÉRO DE SÉRIE DES RÉDUCTIONS FINALES


Le numéro de série des réductions finales se trouve sur le carter, en face de l'arbre d'entrée.

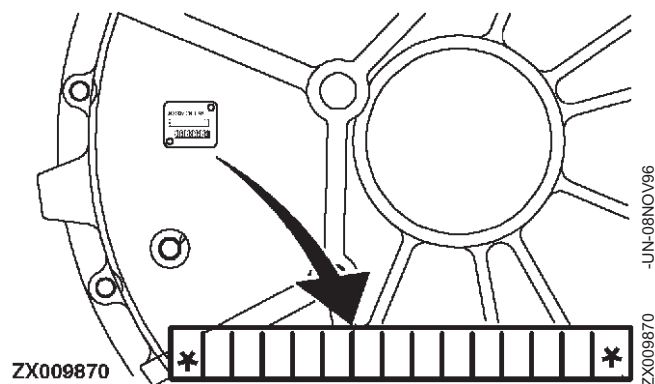

ZX,OMXZCO007001-28-01NOV96

NUMÉRO DE SÉRIE DU BROEUR


Le numéro de série du broyeur se trouve sur le côté extérieur droit du broyeur.

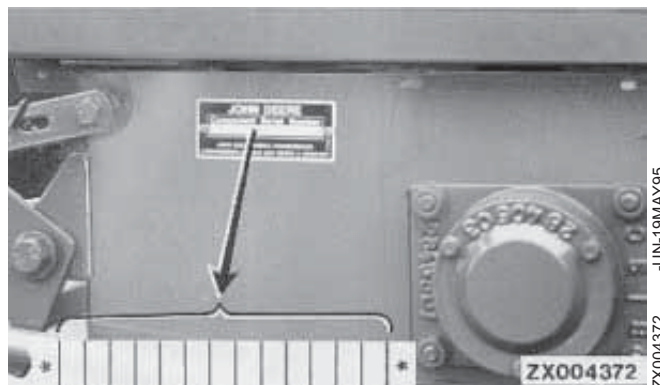

ZX,OMXZCO002363-28-05OCT92

NUMÉRO DE SÉRIE DU CONVOYEUR D'ALIMENTATION

Le numéro de série du convoyeur d'alimentation se trouve sur le côté extérieur gauche du convoyeur.

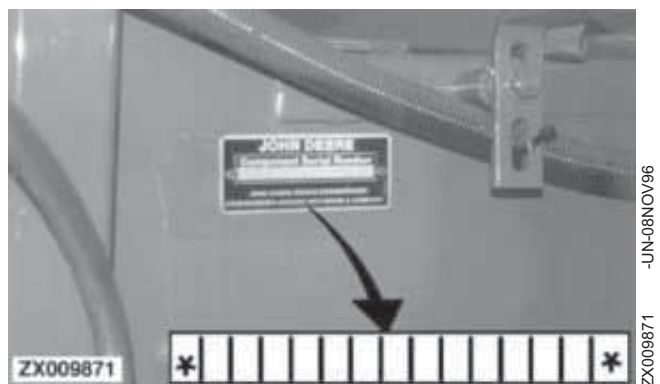

ZX,OMXZCO007002-28-01NOV96

NUMÉRO DE SÉRIE DU RÉDUCTEUR DU BATTEUR

Le numéro de série du réducteur du batteur se trouve sur le couvercle du carter, sur le côté extérieur droit.



ZX,OMXZCO007005-28-01NOV96

Section 20

Moteur

Table des matières

Page

Groupe 05—Outils spéciaux 20-05-1

Groupe 10—Moteurs de la série 2200 . . 20-10-1

Groupe 15—Dépose et repose du
moteur 20-15-1

OUTILS SPÉCIAUX

NOTE: Pour commander les outils, se reporter soit au catalogue US SERVICEGARD™, soit au catalogue européen sur microfiches (MTC).

DX,TOOLS -28-20JUL95

Oeillet de levage JD-244-1

LX002476

-UN-07NOV94

LX002476



ZX,TMXZCO003887-28-15FEB95

Oeillet de levage JD-244-2

LX002297

-UN-07NOV94

LX002297




ZX,TMXZCO003888-28-15FEB95

Palonnier JDG23

ZX005462

-UN-28APR95

ZX005462

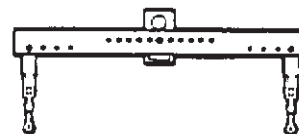

ZX,TMXZCO003889-28-15FEB95

**AFFECTATION DES MOTEURS —
MOISSONNEUSES-BATTEUSES SÉRIE 2200**

Modèle de moissonneuse-batteuse	Modèle de moteur	kW	ch
2254	CD 6068 H Z 001	132	180
2256	RG 6081 H Z 003	154	210
2258	RG 6081 H Z 005	173	235
2264	RG 6081 H Z 002	184	250
2266	RG 6081 H Z 001	199	270

ZX,TMXZCO009436-28-01AUG97

**CODES UTILISÉS POUR LA DÉSIGNATION
DU MOTEUR**

CD	- Saran
RG	- Engine Works
6	- Nombre de cylindres
068	- Cylindrée = 6,8 litres
081	- Cylindrée = 8,1 litres
H	- Turbocompresseur avec refroidissement air-air
A	- Turbocompresseur avec refroidissement air-eau
000000	- Numéro de série
Z	- Utilisation du moteur (usine de Zweibrücken)
001	- Version du moteur
002	- Version du moteur
003	- Version du moteur
005	- Version du moteur

ZX,TMXZCO009437-28-01AUG97


DÉPOSE DU MOTEUR — PRÉPARATIFS

- Faire pivoter la goulotte de vidange sur le côté.
- Vidanger le liquide de refroidissement.
- Débrancher la batterie.
- Déposer le silencieux complet.
- Déposer le système d'admission.
- Débrancher les conduites de combustible.
- Dévisser la poulie supplémentaire de la poulie principale sur 2264 et 2266.



ZX,TMXZCO009438-28-01AUG97



Déposer le circlip (G) de l'arbre creux et extraire l'arbre d'entraînement de l'arbre creux au moyen d'une vis M10 x 50.

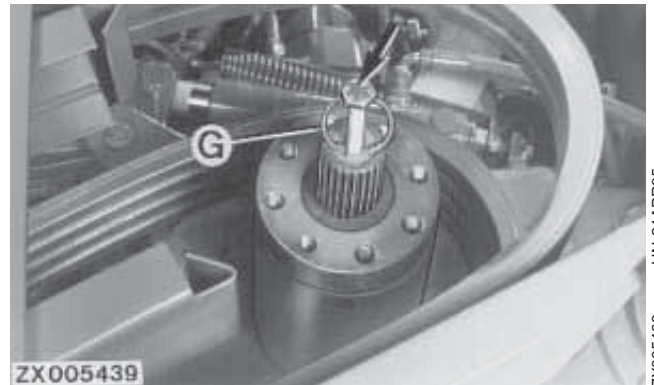

ZX,TMXZCO009439-28-01AUG97

- Dévisser la boîte de transfert du moteur.
- Dévisser le ventilateur et l'alternateur.
- Desserrer la console du support du moteur.
- Mettre en place un engin de levage (A) sur les supports existants (B) et (C) puis lever le moteur.

⚠ ATTENTION: Selon le modèle, le moteur pèse entre 600 et 816 kg (1323 à 1799 lb).

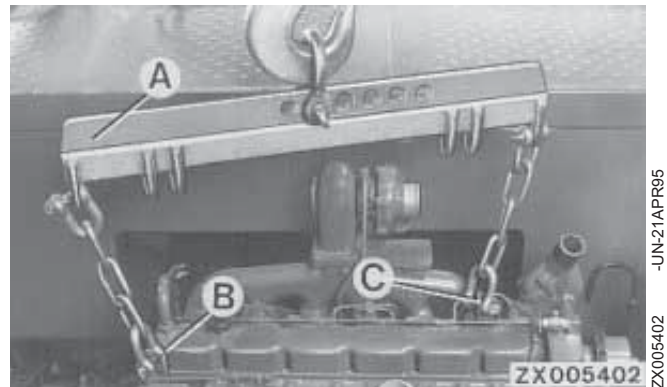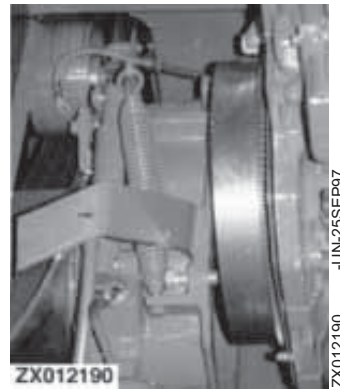

ZX,TMXZCO009440-28-01AUG97

REPOSE DU MOTEUR

Pour la repose du moteur, inverser l'ordre des opérations de dépose.

ZX,TMXZCO009441-28-01AUG97

PRÉPARATIFS EN VUE DU RÉGLAGE DES GUIDES DE COURROIES DE L'ARBRE DE RENVOI PRINCIPAL ET DE L'ENTRAÎNEMENT DE LA VIDANGE DE TRÉMIE

Mettre le moteur en marche pour mettre le circuit hydraulique sous pression.

Arrêter le moteur.


Mettre le pont (A) en place.

Mettre l'interrupteur de sécurité route/champs en position de travail dans les champs.

Mettre le circuit d'allumage sous tension.

Pour régler le guide de courroie de l'arbre de renvoi principal, embrayer les organes de battage au niveau de l'interrupteur correspondant dans la cabine.

Pour régler le guide de courroie de l'entraînement de la vis de vidange, embrayer la vis de vidange au niveau de l'interrupteur correspondant dans la cabine.

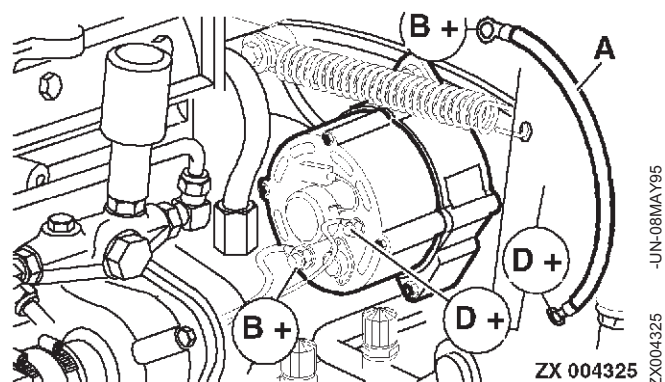

ZX,OMXZCO002250-28-05OCT92

RÉGLAGE DU GUIDE DE LA COURROIE

— Régler le guide de façon à obtenir un écart de 4 à 6 mm (0.16 à 0.24 in) entre le guide et la courroie lorsque la courroie d'entraînement est tendue.

— Une fois les réglages effectués, enlever le pont au niveau de l'alternateur.

ZX,TMXZCO009442-28-01AUG97

Alimentation, admission et refroidissement

Table des matières


Page

Groupe 05—Alimentation 30-05-1

Groupe 10—Admission 30-10-1

Groupe 15—Refroidissement 30-15-1

RÉALISATION D'UN OUTIL SPÉCIAL

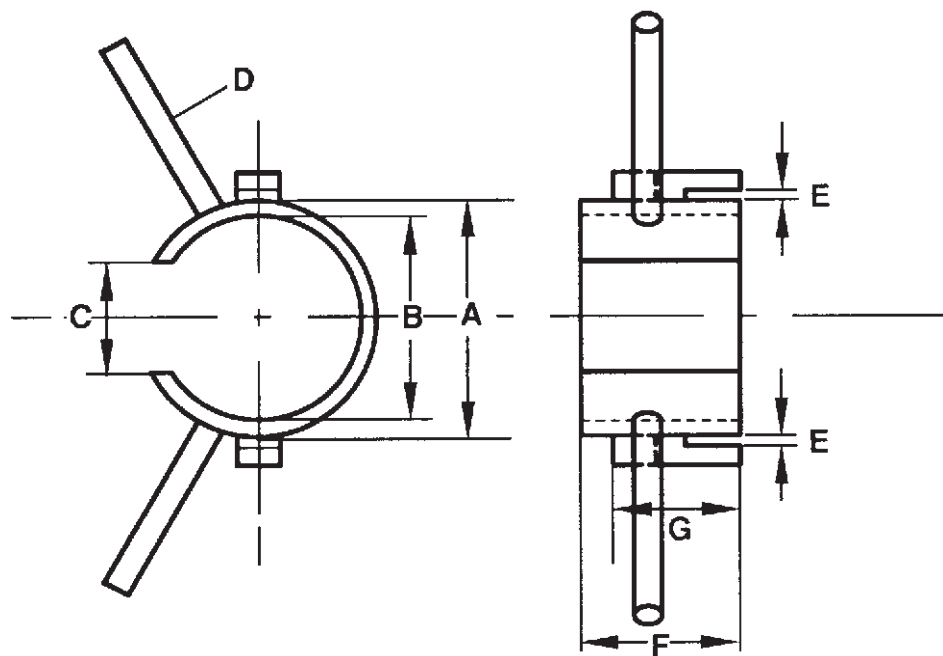

ZX005391

-JUN-03MAY95
ZX005391

A—Diamètre 75 mm (2.95 in)
B—Diamètre 65 mm (2.56 in)
C—35 mm (1.38 in)

D—Diamètre 8 mm (0.3 in)
Longueur 100 mm
(3.94 in)

E—3 mm (0.12 in)
F—50 mm (1.97 in)

G—30 mm (1.20 in)

Dépose et repose du capteur de la jauge à
combustible.

ZX,TMXZCO003912-28-15FEB95

GÉNÉRALITÉS

! **ATTENTION:** Lors de toute intervention sur le
circuit d'alimentation, interdiction absolue de
fumer à proximité de la machine; proscrire
toute étincelle susceptible d'enflammer le
combustible ou toute utilisation de feu.

Capacité du réservoir à combustible

2254 - 2264 450 l (119 US gal)
2266 550 l (145.3 US gal)

ZX,TMXZCO009443-28-01AUG97

DÉPOSE DU RÉSERVOIR À COMBUSTIBLE

IMPORTANT: Vidanger le réservoir avant de le déposer.

Débrancher la conduite de combustible au niveau du filtre (A).

Débrancher la conduite de retour au niveau du réservoir (B).

Débrancher le câble du capteur de la jauge de combustible (C).

Dévisser l'habillage arrière (D).


Dévisser les mains courantes arrière (E).

Dévisser les barres (F).


Dévisser le filtre complet.

Retirer deux vis sous le capot.


- A—Filtre
- B—Réservoir
- C—Capteur de la jauge de combustible
- D—Habillage
- E—Mains courantes
- F—Barre

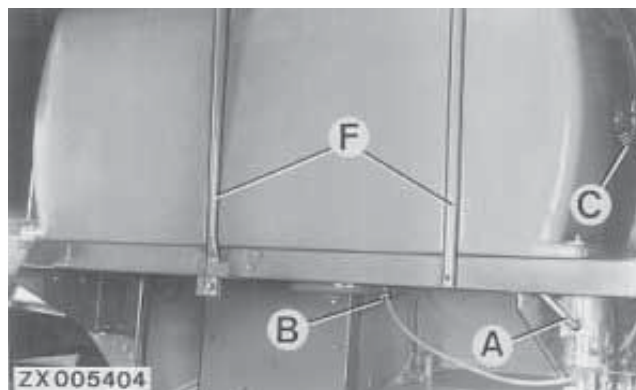

-UN-21APR95
ZX005404

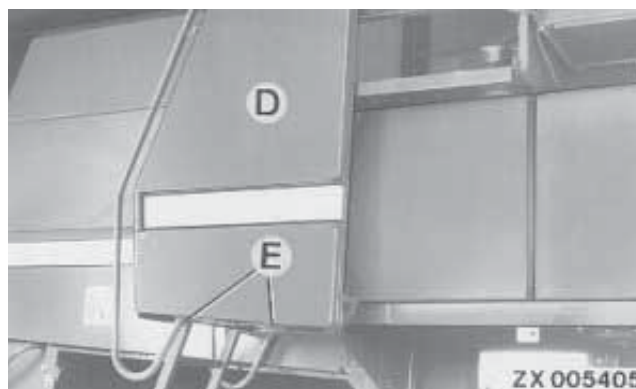

-UN-21APR95
ZX005405

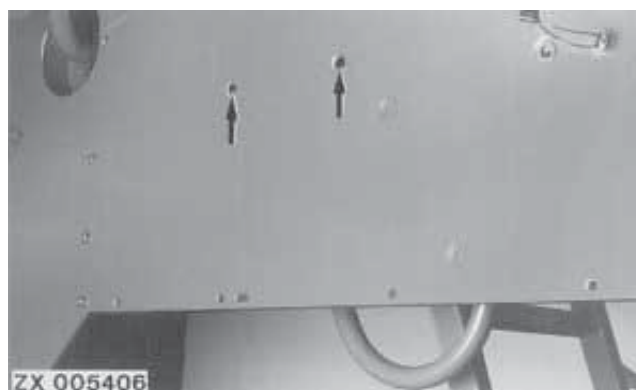

-UN-21APR95
ZX005406

ZX,TMXZCO003914-28-15FEB95

This as a preview PDF file from **best-manuals.com**



Download full PDF manual at **best-manuals.com**